

**SAMSUNG**

# **GT-S6802**

## **使用说明书**



# 使用本说明书

感谢您选购三星移动设备。本设备基于三星的高科技和高标准，为您提供极高品质的移动通信和娱乐享受。

本使用说明书专门用于指导您了解设备的功能与特性。

## 请先阅读说明文件

- 使用设备之前，请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的描述基于设备的默认设定。
- 本说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 本使用说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请参阅 [www.samsung.com](http://www.samsung.com) 获得使用说明书的最新版本。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 本使用说明书的格式和信息基于 Google Android 操作系统，可能会有所不同，具体取决于用户的操作系统。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。
- 对于编辑注册表设定或修改操作系统软件所造成的性能问题或不兼容性，三星概不负责。尝试定制操作系统可能导致您的设备或应用程序无法正常工作。





# 版权

版权 © 2012 Samsung Electronics

本使用说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任  
何信息存储器和检索系统中。

# 商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Android 徽标、Google™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Google Play™ Store 和 Google Talk™ 是 Google, Inc. 的商标。
-  和  是 SRS Labs, Inc. 的商标。CS Headphone 和 WOW HD 技术根据 SRS Labs, Inc. 的许可结合在一起。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG Inc. 在全球的注册商标。
- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 徽标是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

# C € 0168 !

# 目录

<b>安装</b>	<b>9</b>
配件介绍	9
安装 SIM 或 USIM 卡和电池	9
电池充电	11
插入存储卡 (选配)	14
系上手带 (选配)	16
<b>入门指南</b>	<b>17</b>
开机和关机	17
了解设备	18
使用触摸屏	22
锁定或解锁触摸屏和按键	23
逐步了解待机屏幕	24
访问应用程序	26
自定义设备	28
切换 SIM 或 USIM 卡	33
输入文本	34
从 Play 商店下载应用程序	40
从网络下载文件	41
同步数据	42
<b>通讯</b>	<b>43</b>
通话	43
讯息	47
Gmail	49
电子邮件	51

Google Talk .....	54
碰头 .....	55
Google+ .....	55
友聚圈 .....	55
ChatON .....	56
<b>娱乐 .....</b>	<b>57</b>
照相机 .....	57
画廊 .....	65
音乐 .....	67
FM 收音机 .....	70
<b>个人信息 .....</b>	<b>73</b>
联系人 .....	73
日历 .....	78
备忘录 .....	79
录音机 .....	80
<b>网络 .....</b>	<b>81</b>
互联网 .....	81
地图 .....	84
谷歌纵横 .....	86
本地搜索 .....	86
导航 .....	87
YouTube .....	88
Samsung Apps .....	89
Play 商店 .....	90
新闻和天气 .....	91

<b>连接能力 .....</b>	<b>92</b>
蓝牙 .....	92
WLAN .....	94
移动网络共享 .....	96
GPS .....	98
个人电脑连接 .....	99
VPN 连接 .....	100
<b>工具 .....</b>	<b>103</b>
时钟 .....	103
计算器 .....	104
下载列表 .....	105
搜索 .....	105
我的文件 .....	105
Quickoffice .....	106
SIM 工具包 .....	107
任务管理器 .....	107
语音搜索 .....	108
<b>设定 .....</b>	<b>109</b>
访问设定功能表 .....	109
无线和网络 .....	109
通话设定 .....	111
声音 .....	112
显示 .....	112
位置和安全 .....	113
SIM 卡管理器 .....	114

应用程序 .....	114
帐户和同步 .....	115
隐私 .....	115
SD卡和手机内存 .....	115
语言和键盘 .....	116
语音输入和输出 .....	118
辅助功能 .....	119
日期和时间 .....	119
关于手机 .....	119
<b>故障排除 .....</b>	<b>120</b>
<b>安全预防措施 .....</b>	<b>126</b>





# 安装

## 配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 设备
- 电池
- 快速入门指南

 只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

-  • 设备随附的用品和配件可能会因所在地区或服务商而异。
- 如需其他配件，请向您的本地三星经销商购买。
  - 提供的配件能为设备提供最好的支持。
  - 提供的配件之外的其他配件可能与您的设备不兼容。


## 安装 SIM 或 USIM 卡和电池

当您订购移动电话服务时，将获得一张用户识别模块 (SIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。如欲使用 UMTS 或 HSDPA 服务，可购买通用用户识别模块 (USIM) 卡。

如欲安装 SIM 或 USIM 卡和电池：


- I** 如果设备处于开机状态，紧按住电源键，然后选择 **关机** → **确定** 关闭设备。

## 2 取下后盖。

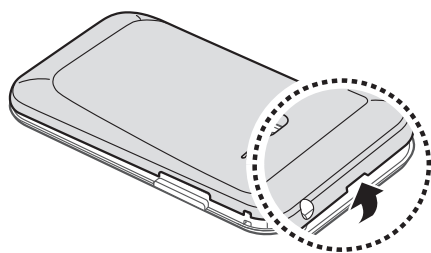

**!** 取下后盖时，请务必小心操作，以免伤及自己的指甲。


3 插入 SIM 或 USIM 卡并确保金色触点面朝下。  
设备有两个 SIM 卡插槽，允许使用两张 SIM 卡或 USIM 卡并在两者之间进行切换。左插槽可插入主卡或最常用的 SIM 卡或 USIM 卡。右插槽可插入次 SIM 卡或 USIM 卡。

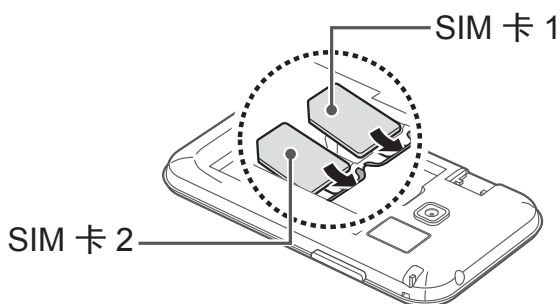


**!** 天线位于设备背面的上方区域。请勿取下覆盖天线的保护带，否则可能会损坏天线。

**✍** 在设备中插入两张 USIM 卡时，次插槽中的卡将用于 2G 网络。

#### 4 插入电池。

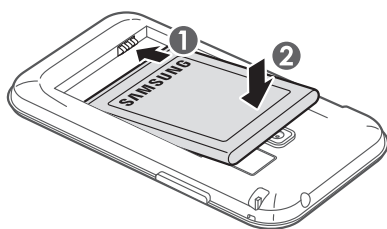


#### 5 装回后盖。

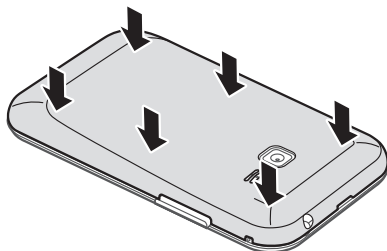


## 电池充电

首次使用设备之前，必须为电池充电。

可使用旅行充电器或通过 USB 数据线将设备与电脑相连，以对设备进行充电。


 仅使用三星许可的充电器和数据线。未经许可的充电器或数据线会导致电池爆炸或损坏您的设备。



- 电池电量不足时，设备会发出警告音并显示电量不足信息。电池图标  也会呈示空白。如果电池电量过低，设备会自动关机。需给电池充电后才能继续使用设备。
- 如果电池电量已完全耗尽，即便连接上旅行充电器，也无法开启设备。尝试开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。

## ▶ 用旅行充电器充电

1 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

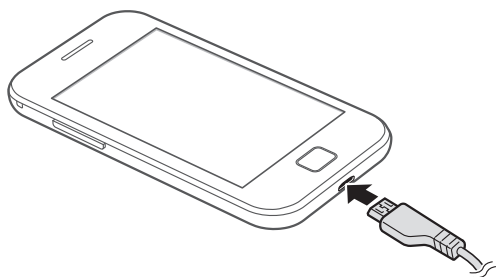

旅行充电器连接不当很可能会严重损坏设备。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

2 将旅行充电器的大端插头插入电源插座中。



- 可在充电时使用设备，但这会延长电池完全充电的时间。
- 由于电源不稳定，在设备充电时，触摸屏可能没有反应。这时，请从设备上拔下旅行充电器。
- 设备在充电时会变热。该现象属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。
- 如果设备无法正常充电，请将设备和充电器拿到三星客服中心。

3 当电池充满电，首先从设备上取下旅行充电器的小端插头，再从电源插座中拔出旅行充电器的大端插头。



请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏设备。



为了节能，不用时，请拔下旅行充电器。旅行充电器上没有电源开关，因此必须要从电源插座上拔下旅行充电器，才能断开电源。  
充电时，设备应该保持靠近电源插座。

## ▶ 用 USB 数据线充电

充电前，请确保电脑已开机。

1 将 USB 数据线的一端 (微型 USB) 插入多功能插口。

2 将 USB 数据线的另一端插入电脑的 USB 端口。



根据所用的 USB 数据线类型，可能需等待片刻才能开始充电。

3 当电池充满电时，断开 USB 数据线与设备的连接，然后将其从电脑上拔下。

## 插入存储卡 (选配)

如欲存储更多多媒体文件，必须插入存储卡。本设备可使用 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡，容量最高为 32 GB (取决于存储卡制造商和类别)。




三星使用公认的存储卡行业标准，但是某些品牌可能无法与设备完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡，并损坏存储在卡中的数据。



- 设备仅支持存储卡的 FAT 文件结构。如果插入其他文件结构的存储卡，设备会要求重新格式化存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入设备中时，存储卡的文件目录会显示在 sdcard 文件夹中。

- 1 取下后盖。
- 2 插入存储卡并确保金色触点面朝下。

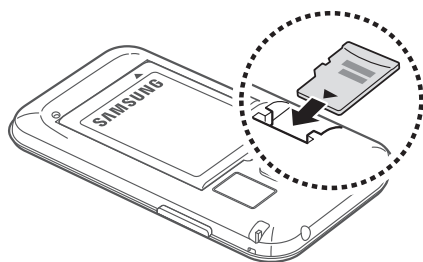

- 3 装回后盖。

## ▶ 取出存储卡

取出存储卡前，先解除固定以便安全取出。

- 1 在待机模式下，选择 **田** → **设定** → **SD卡和手机内存** → **卸载SD卡** → **确定**。
- 2 取下后盖。
- 3 取出存储卡。
- 4 装回后盖。

**!** 设备正在发送或访问信息时，请勿取出存储卡，否则可能造成数据丢失或损坏设备和存储卡。

## › 格式化存储卡


在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与设备不兼容。请仅在设备上格式化存储卡。

在待机模式下，选择 **田** → **设定** → **SD卡和手机内存** → **卸载SD卡** → **确定** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部删除**。

**!** 格式化存储卡前，记住要将所有重要数据备份到设备。因用户操作而导致的数据丢失，制造商不提供保修服务。

## 系上手带 (选配)

- 1 取下后盖。
- 2 滑动挂带使其穿过凹槽并将其钩在突起上。

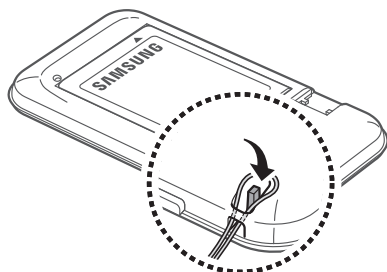

- 3 装回后盖。



# 入门指南

## 开机和关机

如欲开机，紧按住电源键。如果您首次开机，按照屏幕提示设定设备。


如欲关机，紧按住电源键，然后选择**关机** → **确定**。



- 在禁止使用无线装置的区域 (例如飞机和医院)，请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。
- 如欲仅使用设备的非网络服务，可切换到飞行模式。紧按住电源键，然后选择**飞行模式**。



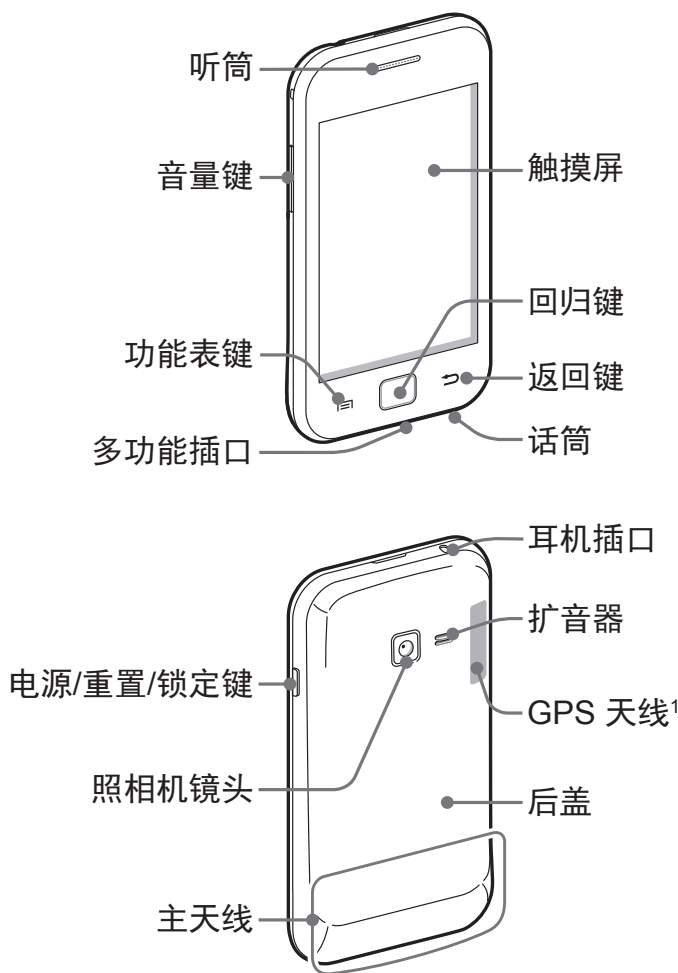


# 了解设备

## 设备部位图



1. 使用 GPS 功能时请勿用手或其他物体触碰或挡住天线区域。

## ▶ 按键

按键	功能
 电源/ 重置 <sup>2</sup> / 锁定键	开机 (紧按住); 进入快速功能表 (紧按住); 重置设备 (紧按住 8-10 秒再放开); 锁定触摸屏。
 功能表键	打开当前屏幕上可用的选项列表; 在待机模式下, 打开 Google 搜索应用程序 (紧按住); 在使用某些应用程序时打开搜索输入窗口 (紧按住)。
 回归键	返回到待机屏幕; 打开最近使用的应用程序列表 (紧按住)。
 返回键	返回到上一屏幕。
 音量键	调整设备的音量。

2. 如果设备存在致命错误、停止工作或冻结, 则可能需要重置设备以恢复正常功能。

## 指示符图标



显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

图标	定义
	无信号
	信号强度
	已启动 SIM 或 USIM 卡类型 <sup>1</sup>
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	已连接 UMTS 网络
	已连接 HSDPA 网络
	开放 WLAN AP 可用
	已连接 WLAN AP
	已启动蓝牙
	已连接蓝牙耳机
	已启动 GPS
	正在通话
	保持通话
	已启动扩音器
	未接来电
	已与 Web 同步



1. 此图标可能因 SIM 卡设置而异。

图标	定义
	正在上传数据
	正在下载数据
	已启动呼叫转移
	已连接到电脑
	已启动 USB 连接
	已启动 WLAN 网络分享
	无 SIM 卡或 USIM 卡
	新简讯或多媒体简讯
	新电邮讯息
	新 Google Mail
	新语音邮件讯息
	已启动闹钟
	活动通知
	漫游中 (在正常服务区外)
	已启动安静模式
	已启动振动模式
	已启动飞行模式
	正在播放音乐
	已暂停播放音乐


图标	定义
	在后台打开 FM 收音机
	发生错误或需要注意
	电池电量
10:00	当前时间

## 使用触摸屏

使用设备触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。

-  • 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏触水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。
-  • 为了更好地使用触摸屏，使用设备前请取下触摸屏保护膜。
- 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。为达到最佳效果，请使用指尖点击触摸屏。触摸屏无法正常反应使用手写笔或钢笔等尖锐工具进行的触碰操作。


可执行以下操作来控制触摸屏：

- 点击：用手指轻触一次来选择或启动功能表、选项或应用程序。
  - 点住：点住项目 2 秒钟以上，可打开弹出选项列表。
  - 拖动：点击并向上、向下、向左或向右拖动手指来移动到列表中的项目。
  - 拖放：用手指点住一个项目，然后拖动手指来移动项目。
  - 双击：查看照片或网页时，用手指快速点击两次可以放大或缩小。
-  • 如果未使用设备的时间达到指定时间长度，设备会关闭触摸屏。如欲打开屏幕，按下电源键或回归键。
- 也可调整背景灯时间。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **显示** → **屏幕超时**。

## 锁定或解锁触摸屏和按键

可以锁定触摸屏和按键以防意外操作设备。

如欲锁定，按下电源键。如欲解锁，按下电源键或回归键打开屏幕，然后用手指向一侧滑动屏幕。

 您可以启动屏幕锁功能以防他人使用或访问储存在您设备中的个人数据和资料。► 第 30 页

## 逐步了解待机屏幕

设备处于待机模式时，可看到待机屏幕。在待机屏幕，可以查看指示符图标、桌面工具、应用程序快捷键和其他项目。

待机屏幕有多个面板。向左或向右滚动选择一个待机屏幕面板。

### ► 将项目添加到待机屏幕

可以添加应用程序或应用程序中的项目、桌面工具或文件夹的快捷键来自定义待机屏幕。如欲将项目添加到待机屏幕：

- 1 按下 [≡] → **添加**或点住待机屏幕的空白区域。
- 2 选择项目类别 → 项目：
  - **小组件**：添加桌面工具。桌面工具是小型应用程序，可在待机屏幕上提供便捷功能和信息。
  - **快捷键**：添加项目的快捷方式，例如应用程序、书签和联系人。
  - **文件夹**：为联系人创建新文件夹或添加文件夹。
  - **墙纸**：设定背景图片。

### ► 在待机屏幕上移动项目

- 1 点住要移动的项目。
- 2 将项目拖至所需的位置。



## › 从待机屏幕删除项目

- 1 点住要移除的项目。  
回收站出现在待机屏幕底部。
- 2 将项目拖动到回收站。
- 3 在项目变为红色时松开。

## › 使用通知面板

在待机模式下或使用应用程序时，点击指示符图标区域并向下拖动手指以打开通知面板。可启动或取消无线网络连接功能和访问通知列表，如讯息、通话、活动或处理状态。此外也可以切换 SIM 或 USIM 卡。如欲隐藏面板，向上拖动列表的下边框。

在通知面板中，可使用以下选项：

- **WLAN**：启动或取消 WLAN 功能。► 第 95 页
- **蓝牙**：启动或取消蓝牙无线连接功能。► 第 92 页
- **GPS**：启动或取消 GPS 功能。
- **声音/振动**：启动或取消振动模式。
- **自动旋转**：启动或取消自动旋转。



可用的选项可能随所在地区或服务提供商而异。



## › 在待机屏幕中添加或删除面板

可以根据个人偏好和需要，在待机屏幕中添加或删除面板以管理小组件。

- 1 在待机模式下，按下 [≡] → **编辑**。
- 2 使用以下功能添加或删除面板：
  - 如欲移除面板，点住面板缩略图并将其拖动到屏幕底部的回收站。
  - 如欲添加新面板，选择 **+**。
  - 如欲更改面板次序，点住面板缩略图并将其拖至所需的位置。
- 3 完成后，按下 [↵]。


## 访问应用程序

如欲访问设备的应用程序：

- 1 在待机模式下，选择 **田** 进入应用程序列表。
- 2 向左或向右滚动进入其他屏幕。  
也可选择屏幕顶部的点以直接移动到相应的屏幕。
- 3 选择应用程序。
  -  • 使用 Google 提供的应用程序时，必须拥有 Google 帐户。如果没有 Google 帐户，请注册一个帐户。
  - 可点住应用程序列表中的应用程序图标为应用程序添加快捷键。可将待机屏幕上的图标移动至所需的位置。
- 4 按下 [↵] 返回上一个屏幕；按下回归键返回待机屏幕。
  -  如果在使用一些功能时旋转设备，设备界面会自动旋转。如欲防止界面旋转，打开通知面板，然后选择**自动旋转**。

## › 管理应用程序

可以根据自己的喜好和需要，更改应用程序的顺序或将应用程序分到不同的类别组，重新安排应用程序列表中的各个应用程序。

- 1 在应用程序列表中，按下 [≡] → **编辑**。
- 2 点住应用程序。
- 3 将应用程序图标拖至所需的位置。  
可将应用程序图标移动到其他屏幕。也可移动  下的最常用应用程序。
- 4 按下 [≡] → **储存**。

## › 访问最近使用过的应用程序

- 1 紧按住回归键可查看最近访问的应用程序。
- 2 选择要访问的应用程序。

## › 使用任务管理器

设备具有多任务功能。可以同时运行多个应用程序。不过，多任务可能导致通话中断、死机、存储问题并且消耗更多电量。如欲避免这些问题，可使用任务管理器结束不必要的程序。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**任务管理器** → **活动应用程序**。  
显示设备当前运行的所有应用程序的列表。
- 2 如欲关闭应用程序，选择**结束**。  
如欲关闭所有使用中的应用程序，选择**全部结束**。

# 自定义设备

根据个人喜好自定义设备可实现更多功能。

## › 设定当前日期和时间

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **日期和时间**。
- 2 设定时间和日期并更改其他选项。

## › 打开或关闭触摸音

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **声音** → **选择按键音**。

## › 调整铃声音量



按下上或下音量键，以调节铃声音量。

## › 切换至安静模式

如欲启动或取消安静模式，执行以下操作之一：

- 打开屏幕顶部的通知面板并选择**声音**。
- 紧按住电源键，然后选择**静音模式**。



可以设定设备在安静模式中发出各种事件的提示。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **声音** → **振动** → **总是或仅限静音模式时**。切换到安静模式时， 将出现，而非 .

## › 更改铃声

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **声音** → **铃声**。
- 2 选择 SIM 或 USIM 卡 → **手机铃声**。
- 3 从列表中选择铃声，然后选择**确定**。

## › 启动切换窗口时显示动画

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **显示** → **动画** → **部分动画**或**全部动画**。

## › 选择待机屏幕的墙纸

- 1 在待机模式下，按下 [≡] → **墙纸** → 选项。
- 2 选择图片。
- 3 选择**储存或设置墙纸** → SIM 或 USIM 卡。



对设备中提供的默认图片或壁纸的任何使用，三星概不负责。

## › 调整显示屏的亮度

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **显示** → **亮度**。
- 2 拖动滑块以调整亮度的级别。
- 3 选择**确定**。



显示屏的亮度级别会影响设备消耗电池电量的速度。

## › 设置屏幕锁定

启动屏幕锁定功能可锁定触摸屏。每次开机或解锁触摸屏时，设备都会要求输入解锁码。



- 如果忘记解锁码，需要将设备带到三星客服中心将其重置。
- 对于因使用非法软件造成的安全代码或私人资料丢失或其他损害，三星概不负责。

### 设定解锁图案

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **图案**。
- 2 注意查看屏幕提示和示例图案并选择**下一步**。
- 3 拖动手指至少连接 4 个点，画出图案，然后选择**继续**。
- 4 再次画出图案，然后选择**确认**。

### 设定解锁 PIN 码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **PIN 码**。
- 2 输入新 PIN 码 (数字) 并选择**继续**。
- 3 再次输入 PIN 码并选择**确定**。

### 设定解锁密码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **密码**。
- 2 设置新密码 (字母数字) 并选择**继续**。
- 3 再次输入密码并选择**确定**。

## › 锁定 SIM 或 USIM 卡

可通过启动随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码来锁定设备。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **位置和安全** → **设置 SIM 卡锁**。
- 2 选择 SIM 或 USIM 卡 → **锁定SIM卡**。
- 3 输入 PIN 码并选择**确定**。

如果已启动 PIN 码锁，则每次开机时必须输入 PIN 码。



- 如果多次错误地输入 PIN 码，则 SIM 或 USIM 卡会被锁定。此时必须输入 PIN 解锁密钥 (PUK) 才能解锁 SIM 或 USIM 卡。
- 如果因输入错误的 PUK 而导致 SIM 或 USIM 卡被锁定，请将卡带到服务提供商处进行解锁。

## › 启动查找我的设备功能

如果某人在您的设备里插入了新的 SIM 或 USIM 卡，查找我的设备功能会自动向指定收件人发送联系号码，以协助您定位并找回设备。

如欲使用此功能，您需要可以从网络远程控制设备的三星帐户。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **位置和安全** → **SIM卡更换警告**。
- 2 选择**登录**，输入三星帐户的电邮地址和密码，然后选择**登录**。  
如欲创建三星帐户，选择**创建新账户**。
- 3 选择**提示信息收件人**。
- 4 再次输入三星帐户的密码，然后选择**确认**。
- 5 输入含有国家代码的电话号码 (带 +)。
- 6 输入要发送至收件人的简讯。
- 7 选择**完成**。



## 切换 SIM 或 USIM 卡

一旦插入两张 SIM 或 USIM 卡，即可在各张卡之间来回切换。

如欲在 SIM 或 USIM 卡之间切换，打开通知面板，然后选择 SIM 卡图标 (设备正在从网络发送或接收讯息时除外)。



您的设备支持带两个不同网络的双卡双待模式。不可同时拨打或接听两个网络上的电话。

### › 启动 SIM 卡或 USIM 卡


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **SIM 卡管理器**。
- 2 选择 SIM 或 USIM 卡，然后选择**启动**旁边的复选框。

### › 更改 SIM 或 USIM 卡的名称和图标

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **SIM 卡管理器**。
- 2 选择 SIM 或 USIM 卡，然后选择 SIM 或 USIM 卡的名称。
- 3 选择**选择图标** → 图标。
- 4 选择**注册名称**，更改 SIM 或 USIM 卡的名称，然后选择**确定**。


## › 更改 SIM 或 USIM 卡设定

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **SIM 卡管理器**。
- 2 更改以下选项：

选项	功能
接收来电	设置在使用有关 SIM 或 USIM 卡的数据服务时是否允许接听来自其他 SIM 或 USIM 卡的来电。  只有在 SIM 或 USIM 卡未用于数据服务，并且设定为连接至 GPRS 网络时，才能接听来电。
数据服务网络	为数据服务选择 SIM 或 USIM 卡。
双 SIM 卡始终开启 <sup>1</sup>	设定在通话过程中允许接听来自其他 SIM 或 USIM 卡的来电。

## 输入文本

可在虚拟键盘上选择字符或在屏幕上手写来输入文本。

 无法输入某些语言的文本。如欲输入文本，需要将书写语言改为设备支持的语言。► 第 116 页

## › 更改键盘类型

可以更改键盘类型。点住文本输入字段，然后选择**输入法** → **键盘类型** (三星键盘、Swype 或 DioPen 中文输入法)。

---


1. 该功能表的标签可能不同，具体取决于服务提供商。

## › 使用 DioPen Chinese IME 键盘输入文本

1 选择  并选择文本输入法。

选项	功能
Qwerty 键盘	在 Qwerty 键盘上选择字符。
九宫格	在 3x4 键盘上选择字符。
手写识别	在书写框中书写。
全屏手写	在屏幕任意处书写。

2 通过选择字母数字键或在屏幕上书写来输入文本。  
也可使用以下按键：

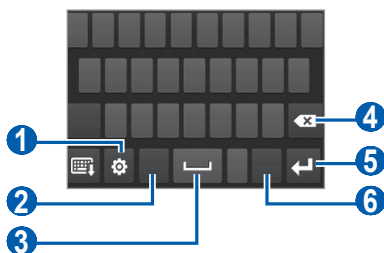

数字	功能
①	更改文本输入法；访问键盘设定 (点住)。
②	切换为拼音、英语或韩语模式；可用的输入模式随选择的文本输入法而有所不同。
③	插入空格。
④	清除输入。
⑤	另起一行。
⑥	切换为数字 / 符号模式。



- 如欲隐藏键盘，选择
- 在手写模式中，可使用以下手势：

功能	手势
空格	●└┘ (中文、韩文)，●— (英语)
回车	└┘
退格	—●

使用 DioPen Chinese IME 键盘输入文本时，可使用以下模式：


模式	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择相应的虚拟按钮输入或书写拼音。</li> <li>2. 选择拼音。</li> <li>3. 左右滚动直到出现所需的汉字。</li> <li>4. 选择汉字。</li> </ol>
笔画	<p>如果使用九宫格可以使用笔画模式。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择相应的虚拟键输入笔画。当无法确定输入哪个笔画时，选择 。设备会插入一个占位符。</li> <li>2. 左右滚动直到出现所需的汉字。</li> <li>3. 选择汉字。</li> </ol>
英语	<p>选择相应的虚拟按钮输入或书写字符。</p> <p> 如果使用九宫格选择  以启动智能输入功能 (字词补全和字词组合)。</p>
韩文	通过与  、· 和 — 组合来输入元音和辅音。
数字	选择相应的虚拟按钮可输入或书写数字。

模式	功能
符号	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 如果使用九宫格选择 ◀ 或 ▶ 滚动选择所需的符号集。</li> <li>2. 选择相应的虚拟按钮可输入或书写符号。</li> </ol>

## ► 使用 Swype 键盘输入文本

- 1 选择字词的第一个字符，然后将手指拖动至第二个字符，同时保持手指与屏幕的接触。
- 2 继续拖动直至字词结束。





- 3 在最后一个字符处松开手指。
- 4 显示正确的字词时，选择  插入一个空格。如果未显示正确的单词，可从显示的列表中选择其他词。
- 5 重复步骤 1-4 完成文本的输入。




- 也可点击按键输入文本。
- 可点住按键，输入按键上部的字符。点住按键直至字符列表出现时，可输入特殊字符和符号。


也可使用以下按键：

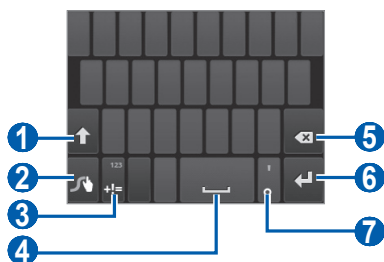



数字	功能
1	更改大小写。
2	输入建议的单词或添加新单词到词典；访问 Swype 提示屏幕 (点住)。
3	在符号/数字模式和 ABC/数字模式间切换。
4	插入空格。
5	清除输入。
6	另起一行。
7	语音输入文本。  该功能可能无法使用，具体取决于所选择的输入语言。

## › 使用三星键盘输入文本

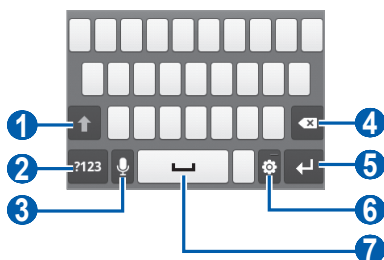







- 1 选择  → **键盘类型**，然后选择输入法。  
可选择其中一种按键输入法 (QWERTY 或传统键盘) 或手写输入模式。
- 2 通过选择数字字母键或在屏幕上书写来输入文本。  
也可使用以下按键：



数字	功能
1	更改大小写。
2	在符号 / 数字模式和 ABC 模式间切换。
3	语音输入文本；此图标仅在三星键盘的语音输入功能激活时可用。  该功能可能无法使用，具体取决于所选择的输入语言。
4	清除输入。
5	另起一行。
6	访问键盘设定；更改键盘类型 (点住)。
7	插入空格。  该按键的功能可能会因服务提供商而异。

## › 复制和粘贴文本

输入文本时，可以借助复制和粘贴功能在其他应用程序中使用文本。

- 1 将光标放在需要复制的文本上面。
- 2 选择 .
- 3 选择 **IT** 或 .
- 4 拖动  或  以选择所需的字词。
- 5 选择  进行复制，或选择  将文本剪切到剪贴板。
- 6 在另一应用程序中，将光标放在欲粘贴文本的位置。
- 7 选择  → ，将文本从剪贴板粘贴到文本字段中。

## 从 Play 商店下载应用程序

本设备基于 Android 平台，可以通过安装其他应用程序来扩展设备功能。

Play 商店为您提供购买游戏和设备应用程序的便捷方式。



- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 设备会将已下载应用程序中的用户文件存储在内部存储器中。




## › 安装应用程序


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Play 商店**。
- 2 如果首次启动此应用程序，选择**接受**。
- 3 搜索一个文件或应用程序，然后进行下载。

## › 卸载应用程序

- 1 从 Play 商店主屏幕中，按下 [≡] → **我的应用**。
- 2 选择欲删除的项目。
- 3 选择**卸载** → **确定**。

## 从网络下载文件

 从网络下载的文件可能包含会损坏设备的病毒。为了降低风险，请只从信任的来源下载文件。

 某些媒体文件包含用于保护版权的“数字权利管理”。此保护措施会阻止设备下载、复制、修改或传输某些文件。

如欲从网络下载应用程序：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **互联网**。
- 2 搜索一个文件或应用程序，然后进行下载。

如欲安装从 Play 商店以外的网站下载的应用程序，必须选择**设定** → **应用程序** → **未知来源** → **确定**。

## 同步数据

可利用不同的网络服务器同步数据、备份或恢复数据。完成同步后，设备将与网络保持连接。如果网络上有任何改变，更新讯息将显示在设备上并且设备将自动开始同步，反之亦然。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

### › 设定服务器帐户

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **帐户和同步**。
- 2 选择**添加帐户** → 帐户类型。
- 3 按照屏幕提示完成帐户设定。

### › 启动自动同步

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **帐户和同步**。
- 2 选择**自动同步**。
- 3 选择帐户。
- 4 选择欲同步的应用程序。

如欲将应用程序排除在自动同步之外，请清除相应应用程序旁的复选框。

### › 手动同步数据

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **帐户和同步**。
- 2 选择帐户。
- 3 按下 [≡] → **现在同步**。设备将开始同步已设定要进行同步的数据。

# 通讯



## 通话

了解如何使用通话功能，如拨打和接听电话、在通话过程中使用可用的选项，或者自定和使用与通话相关的功能。

### › 拨打或接听电话

拨打、接听、结束或拒绝电话时，可使用按钮或触摸屏。


#### 拨打电话

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择  → **键盘**，然后输入区号和电话号码。
- 2 选择  拨打电话。
- 3 如欲结束通话，选择**结束通话**。




- 可使用电话簿储存经常拨打的号码。

► 第 73 页

- 如欲快速访问通话记录以重新拨打最近拨打的号码，选择  → **记录**。

## 接听电话

1 来电时，向任意方向拖动 ，直至达到环形的边缘。



当设备铃声响起时，按下音量键可使设备静音。


2 如欲结束通话，选择**结束通话**。

## 拒绝来电

来电时，向任意方向拖动 ，直至达到环形的边缘。

## 拨打国际长途

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择  → **键盘**，然后点住 **0** 以插入 + 符号。

2 输入欲拨打的完整号码 (国家代码、区号和电话号码)，然后选择  进行拨打。




## › 使用耳机

将耳机插入设备，可接听电话且可使用免提通话：

- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲拒绝电话，紧按住耳机按钮。
- 如欲在通话过程中保持通话或恢复保持中的通话，紧按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

## › 在通话中使用选项

进行通话时可使用以下选项：

- 如欲调整语音音量，按下上/下音量键。
- 如欲保持通话，选择 。如欲返回保持的通话，选择 。
- 如欲拨打第二个电话，选择**添加呼叫**，然后拨打新号码。
- 如欲接听第二个电话，在呼叫等待铃音响起时，向任意方向拖动 ，直至达到环形的边缘。设备会询问是结束还是保持第一个通话。必须订制呼叫等待服务才能使用此功能。
- 如欲打开拨号屏幕，选择**拨号盘**。
- 如欲启动扬声器功能，选择**扩音器**。



在嘈杂环境中，使用扬声器功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。

- 如欲关闭话筒使对方听不到自己的声音，选择**静音**。
- 如欲通过蓝牙耳机与对方通话，选择**耳机**。
- 如欲在两个通话间进行切换，选择**切换**。
- 如欲进行多方通话 (电话会议)，拨打或接听第二方电话，并在接通第二方时选择**合并呼叫**。重复此操作可以添加更多方。必须订制多方通话服务才能使用此功能。

## › 查看和拨打未接来电

设备屏幕上会显示未接来电。如欲拨打未接来电的号码，开启通知面板并选择未接电话。

## › 使用其他功能

可以使用各种通话相关功能，如固定拨号 (FDN) 模式或呼叫转移。

### 使用固定拨号 (FDN) 模式

在 FDN 模式下，除存储在 FDN 列表中的号码外，其他拨出通话都将受到限制。如欲启动固定拨号模式：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **通话设定** → **固定拨号号码** → **启用 FDN**。
- 2 输入 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN2 码并选择**确定**。
- 3 选择**固定拨号列表**，然后添加要在 FDN 模式下使用的联系人。

### 设置呼叫前转

呼叫前转是一种网络功能，可以将来电发送给指定的其他号码。可单独为几种无法接听电话的情况 (如已经在通话中，或者不在服务区) 设置此功能。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **通话设定** → **呼叫转移** → SIM 或 USIM 卡。
- 2 选择一种情况。
- 3 输入呼叫前转的目的号码并选择**启动**。  
设定将发送至网络。

## 设置呼叫等待

呼叫等待是一种网络功能，可以在您正在通话时提醒有来电呼入。


在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **通话设定** → **其它设置** → SIM 或 USIM 卡 → **呼叫等待**。设定将发送至网络。

## 查看通话记录


可以查看按类型筛选的通话记录。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择  → **记录**。

2 按下 [≡] → **查看方式** → SIM 或 USIM 卡 → 选项以排序通话记录。


 可向左或向右快速移动联系人，从通话记录直接向联系人拨打电话或发送讯息。

3 选择欲查看其详细信息的记录。


 在详情视图下，可以拨打号码、向号码发送简讯，或者将号码添加到电话簿中。

## 讯息




了解如何创建和发送简讯 (SMS) 或多媒体简讯 (MMS)，以及查看或管理已发送或接收的讯息。

 在本地服务区外发送或接收讯息可能会产生额外的费用。有关详细信息，请联系服务提供商。

## › 发送简讯


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 .
- 2 选择**新信息**。
- 3 添加讯息收件人。
  - 手动输入电话号码，多个号码之间使用分号或逗号隔开。
  - 如欲从列表中选择电话号码，请在收件人字段下选择选项。
- 4 选择**在此输入信息**，然后输入讯息文本。  
如欲插入图释，按下 [≡] → **插入笑脸符号**。
- 5 选择**发送**以发送讯息。

## › 发送多媒体简讯

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 .
- 2 选择**新信息**。
- 3 添加讯息收件人。
  - 手动输入电话号码或电邮地址，多个号码或地址之间使用分号或逗号隔开。
  - 如欲从列表中选择电话号码或电邮地址，选择收件人字段下的选项。
-  输入电邮地址时，设备将讯息转换为多媒体简讯。
- 4 按下 [≡] → **添加主题**，然后输入讯息的主题。
- 5 选择**在此输入信息**，然后输入讯息文本。  
如欲插入图释，按下 [≡] → **插入笑脸符号**。
- 6 选择 ，并添加项目。  
可以从文件列表中选择文件，也可以创建新照片、视频或声音。
- 7 选择**发送**以发送讯息。





## › 查看简讯或多媒体简讯

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 。  
可以按联系人将讯息分组到讯息线程，如信使。
- 2 选择联系人。
- 3 对于多媒体简讯，选择一条讯息以查看详细信息。

## › 听取语音信箱讯息


如果设置将未接来电转移至语音信箱服务器，来电者就可以在您未应答来电时留下语音讯息。如欲访问语音信箱收件箱并听取语音信箱讯息：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 。  
→ **键盘**，然后点住 **1**。
- 2 按照语音信箱服务器的指示操作。


 访问语音信箱服务器前，必须先储存服务器号码。服务提供商可提供此号码。

## Gmail

可以将 Google Mail™ 中的新邮件提取到收件箱。访问此应用程序时，将显示收件箱屏幕。未读讯息总数显示在状态栏中并且未读讯息将以粗体显示。

-  • 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- Google Mail 功能表的标签可能不同，具体取决于服务提供商。







## › 发送电邮讯息

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Gmail**。
- 2 如果首次启动此应用程序，选择**确定**。
- 3 按下 [≡] → **撰写**。
- 4 在收件人字段中输入名称或地址。
- 5 输入主题和讯息。
- 6 如欲添加图片文件，按下 [≡] → **附件** → 文件。
- 7 选择  以发送讯息。

## › 查看电邮讯息

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Gmail**。
- 2 选择电邮讯息。

在讯息视图中，可使用以下选项：

- 如欲回复讯息，选择 .
- 如欲给包括其他收件人在内的所有人回复讯息，选择  → **全部回复**。
- 如欲将讯息转发给其他联系人，选择  → **转发**。
- 如欲给讯息添加星标，选择 .
- 如欲查看附件，选择**预览**。如欲将附件储存至存储卡，选择**下载**。
- 如欲存档讯息，选择**存档**。
- 如欲删除讯息，选择**删除**。
- 如欲移动至下一个或上一个讯息，选择  或 .

## › 按标签管理电邮

可为讯息添加标签来管理电邮。可以通过标签过滤来筛选讯息。

### 为讯息添加标签

- 1 在收件箱屏幕中，点住讯息。
- 2 选择**更改标签**。
- 3 选择要添加的标签，然后选择**确定**。

### 过滤讯息

- 1 在收件箱屏幕中，按下 [≡] → **转至标签**。
- 2 选择欲查看讯息的标签。

## 电子邮件

了解如何通过个人或公司电子邮件帐户发送或查看电邮讯息。

## › 设定电邮帐户

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件**。
- 2 输入电邮地址和密码。
- 3 选择**下一步** (对于普通电子邮件帐户，例如：Google Mail 和 Yahoo) 或**手动设置** (对于其他公司电子邮件帐户)。
- 4 按照屏幕指示进行操作。

完成电子邮件帐户设定后，电邮讯息将下载至设备。如果已创建两个以上的帐户，可在电子邮件帐户之间进行切换；在屏幕右上方选择帐户名称，然后选择一个欲提取邮件的帐户。

## › 发送电邮讯息

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件** → 帐户。
- 2 按下 [≡] → **编写**。
- 3 添加讯息收件人。
  - 手动输入电邮地址，多个地址之间使用分号或逗号隔开。
  - 如欲从列表中选择电邮地址，请在收件人字段下选择选项。
- 4 选择抄送/暗送字段并添加更多收件人。
- 5 选择主题字段并输入主题。
- 6 选择文本输入字段并输入电邮正文。
- 7 选择**附加**并附加文件。  
可以从文件列表中选择文件，也可以创建新照片、视频或声音。



无法添加受数字版权管理 (DRM) 保护的文件。

- 8 选择**发送**以发送讯息。




如果用户离线或不在服务区，讯息将在其上线或进入服务区之前，一直保留在发件箱中。

## › 查看电邮讯息

打开电子邮件帐户后，可以离线检索之前查看的电邮，或连接到电邮服务器以查看新讯息。提取电邮讯息之后，可以进行离线查看。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件** → 帐户。
- 2 按下 [≡] → **刷新**更新讯息列表。
- 3 选择电邮讯息。

在讯息视图中，可使用以下选项：

- 如欲回复讯息，按下 [≡] → **回复**。
- 如欲将讯息转发给其他联系人，按下 [≡] → **转发**。
- 如欲删除讯息，按下 [≡] → **删除**。
- 如欲将讯息移动到其他文件夹，按下 [≡] → **移动到文件夹**。
- 如欲从讯息载入图片，按下 [≡] → **显示图片**。
- 如欲更改文本大小，按下 [≡] → **更多** → **文本大小**。
- 如欲添加电邮地址到电话簿，按下 [≡] → **更多** → **添加到联系人**。
- 如欲储存讯息为活动，按下 [≡] → **更多** → **存储到日历**。
- 如欲查看附件，选择附件项目。如欲将附件储存至存储卡，选择 。

# Google Talk

了解如何通过 Google Talk™ 与朋友和家人聊天。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

## › 将好友添加到好友列表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Google Talk**。  
好友列表会显示所有 Google Talk 联系人，一目了然。
- 2 按下 [≡] → **添加朋友**。
- 3 添加好友的电邮地址并选择**发送邀请**。  
当好友接受邀请后，即会添加到好友列表中。

## › 发起聊天

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Google Talk**。
- 2 选择好友列表中的好友。聊天屏幕随即打开。
- 3 输入讯息并选择**发送**。  
如欲插入图释，按下 [≡] → **更多** → **插入表情**。
- 4 如欲在启动的聊天中进行切换，按下 [≡] → **切换聊天**。
- 5 如欲结束聊天，按下 [≡] → **结束聊天**。

## 碰头

了解如何通过 Google+ Messenger 即时信息服务与家人和朋友收发即时讯息。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**碰头**。



如果您首次启动此应用程序，请按照屏幕上的说明完成帐户设定。

2 输入并发送讯息。

## Google+

了解如何访问 Google 的社交网络服务。您可以创建群组以分享趣事和随感，或收发即时讯息以及上传照片。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**Google+**。



如果您首次启动此应用程序，请按照屏幕上的说明完成帐户设定。

2 选择一项社交网络功能。

## 友聚圈

了解如何登录 Social Hub™ 这一集社交网络服务 (SNS)、电邮、讯息、即时讯息、联系人和日历资讯于一体的综合式通讯应用程序。有关详细信息，请访问 [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com)。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**友聚圈**。

2 查看和使用来自社交圈的内容。

# ChatON

了解如何在 ChatON 中与您的家人和朋友聊天。这是一款基于设备号码的即时信使，并且没有设备类型或操作系统限制。与联系人对话时，可以发送各种多媒体文件和数据，例如照片、视频和联系人号码、动画信息等。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **ChatON**。
- 2 如果首次启动此应用程序，请选择**确定** → 所在地区 → **下一步**。
- 3 如果首次启动此应用程序，请阅读协议与条款并选择**接受**。
- 4 按照屏幕提示完成帐户设定。
- 5 与朋友和家人即时聊天。



## 照相机

了解如何拍摄和查看照片及视频。可以拍摄最高分辨率为 2560 x 1920 像素 (500 万像素) 的照片和最高分辨率为 640 x 480 像素的视频。



- 照相机界面仅在横屏模式下显示。
- 点击屏幕可以隐藏或显示取景器中的图标。
- 如果未使用照相机的时间达到指定时间长度，照相机自动关闭。
- 视拍摄场景或拍摄条件的不同，存储容量可能不同。


## ▶ 拍摄照片

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。
- 2 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。





数字	功能
①	更改拍摄模式。
②	更改场景模式。
③	调整亮度。
④	更改照相机设定。
⑤	切换到摄像机。
⑥	拍摄照片。
⑦	查看最新拍摄的照片。

- 3 按下音量键可放大或缩小。

 使用最高分辨率拍摄时，可能无法使用变焦功能。

- 4 选择  进行拍照。  
照片会自动储存。



拍照后，选择  可查看所拍摄的照片。

- 如欲查看更多照片，可向左或向右滚动。
- 如欲放大，将两根手指放在屏幕上并张开手指。如欲缩小，将您的手指合拢到一块。也可选择  或 ，或双击屏幕。
- 如欲将照片发送给他人，选择**共享**。
- 如欲将照片设定为墙纸或联系人的来电显示图像，选择**设置为**。
- 如欲删除照片，选择**删除**。

## ▶ 使用各种场景预置的选项进行拍照



照相机具有用于各种场景的预定义设定。可根据拍摄条件和对象轻松选择合适的模式。

例如，在夜间拍摄时，可选择曝光度更大的夜间模式。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。
- 2 选择  → 场景。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择  进行拍照。



## › 在微笑连拍模式下拍照

照相机可识别人物的脸部，帮助拍摄他们微笑时的照片。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。
- 2 选择  → **笑脸拍摄**。
- 3 进行必要的调整。
- 4 将照相机镜头对准拍摄对象，然后选择 。  
设备会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。检测到笑脸时，设备会自动拍照。

## › 拍摄全景照片

可使用全景模式拍摄宽幅全景照片。此模式非常适用于拍摄风景。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。
- 2 选择  → **全景拍摄**。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择  拍摄第一张照片。
- 5 将设备缓慢移动到任意方向，然后将绿色框与取景器对齐。  
绿色框与取景器对齐后，照相机自动拍摄下一张照片。
- 6 重复步骤 5 以完成全景照片。


## › 自定义照相机设定

拍摄照片之前，选择  →  访问以下选项：


选项	功能
聚焦模式	选择一种聚焦模式。您可以拍摄特写照片或设定照相机将焦点对准拍摄对象。
计时器	选择照相机开始拍照前的延迟时间。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
效果	应用特效。
测光	选择曝光测量类型。
图像质量	设定照片的画质级别。

拍摄照片之前，选择  →  访问以下设定：

设定	功能
构图线	在预览屏幕上显示指南。
查看	设定照相机显示拍摄的照片。

设定	功能
GPS	<p>设定照相机在照片中加入位置信息。</p> <p> • 如欲改善 GPS 信号，请避免在信号受阻的条件下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。</p> <p>• 您的位置可能会在您将照片上传到网络时显示在照片上。如欲避免这种情况，取消 GPS 标签设置。</p>
存储容量	选择用于储存所拍摄照片的存储位置。
重置	重置照相机设定。

## ▶ 录制视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。
- 2 选择  切换到摄像机。
- 3 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。



数字	功能
①	更改录制模式 (用于附加到多媒体简讯或用于正常储存)。
②	调整亮度。
③	更改摄像机设定。
④	切换到照相机。
⑤	录制视频。
⑥	查看最新录制的视频。

4 按下音量键可放大或缩小。



使用最高分辨率录制时，可能无法使用变焦功能。

5 选择  开始录制。

6 选择  结束录制。

视频会自动储存。



传输速度较慢时，摄像机可能无法正常将视频储存在存储卡中。

录制视频后，选择  查看录制的视频。

- 如欲查看更多视频，向左或向右滚动。
- 如欲将视频发送给他人，选择**共享**。
- 如欲播放视频，选择**播放**。
- 如欲删除视频，选择**删除**。

## › 自定义摄像机设定

录制视频之前，选择  →  访问以下选项：

选项	功能
计时器	选择照相机开始录制视频前的延迟时间。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
效果	应用特效。
视频质量	设定视频的画质级别。

录制视频之前，选择  →  访问以下设定：

设定	功能
构图线	在预览屏幕上显示指南。
查看	设定相机显示录制的视频。
存储容量	选择用于储存所录制视频的存储位置。
重置	重置照相机设定。



## 画廊

了解如何查看照片和播放存储在存储卡中的视频。



### › 支持的文件格式

类型	格式
图像	bmp、gif、jpg、png、wbmp
录像	3gp、mp4





- 一部分文件不支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。
- 播放质量可能随内容类型而异。
- 有些文件可能无法正常播放，具体取决于文件编码的方式。

### › 查看照片

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**画廊**。
- 2 选择文件夹。
- 3 如欲更改查看模式，选择屏幕右上方的  或 .
- 4 选择要查看的照片 (无图标)。

查看照片时，使用以下选项：

- 如欲查看更多照片，向左或向右滚动。
- 如欲放大，将两根手指放在屏幕上并张开手指。如欲缩小，将您的手指合拢到一块。也可选择  或 ，或双击屏幕。

- 如欲在选定文件夹中启动幻灯片，选择**幻灯片**。点击屏幕可停止幻灯片放映。
- 如欲将照片发送给他人，选择**功能表** → **共享**。
- 如欲删除照片，选择**功能表** → **删除**。
- 如欲使用有关照片的附加功能，选择**功能表** → **更多**并使用以下选项：
  - **细节**：查看照片详细信息。
  - **设定为**：将照片设定为墙纸或联系人的来电显示图像。
  - **剪切**：从照片裁剪图像。
  - **向左旋转**：逆时针旋转照片。
  - **向右旋转**：顺时针旋转照片。

## ▶ 播放视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**画廊**。
- 2 选择要播放的视频 (带有 ▶ 图标)。
- 3 旋转设备进入横屏模式。
- 4 使用下列按键控制播放过程：



数字	功能
1	暂停播放；选择 ▶ 继续播放。
2	在文件中快退。

数字	功能
③	拖动或点击该栏以移动到文件中的特定点。
④	在文件中快进。
⑤	裁剪视频片段。

## 音乐

了解如何使用音乐播放器收听自己喜爱的音乐。音乐播放器支持以下文件格式：mp3、m4a、3gp、mp4、ogg、wav。



- 一部分文件不支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。
- 播放质量可能随内容类型而异。
- 有些文件可能无法正常播放，具体取决于文件编码的方式。

## › 将音乐文件添加到存储卡


首先将文件传送到您的存储卡中：

- 从无线 Web 下载。► 第 81 页
- 通过 Samsung Kies 从电脑下载。► 第 99 页
- 通过蓝牙接收。► 第 94 页
- 复制到存储卡。► 第 99 页

## ▶ 播放音乐

将音乐文件传输到存储卡后：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐**。
- 2 选择音乐类别 → 音乐文件。
- 3 使用下列按钮控制播放过程：

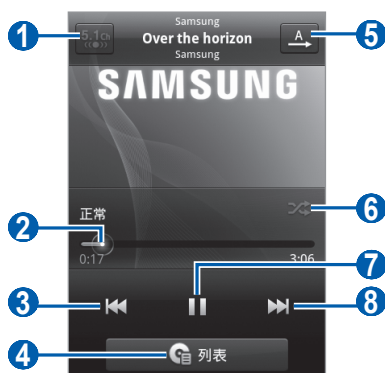

数字	功能
①	连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声系统。
②	拖动或点击该栏以移动到文件中的特定点。
③	重新开始播放；返回上一个文件 (双击)；在文件中快退 (点住)。
④	打开播放列表。
⑤	更改重复模式 (关闭、单曲重复或全部重复)。
⑥	启动随机播放模式。
⑦	暂停播放；选择 ► 继续播放。

数字	功能
<b>8</b>	跳至下一个文件；在文件中快进 (点住)。



- 可使用耳机控制音乐播放器。在待机模式下，按住耳机按钮启动音乐播放器。按下耳机按钮开始或暂停播放。
- 对于 DVD 电影等多声道的内容，使用 SRS CS Headphone™ 可体验到优于标准耳机或耳塞的 5.1 环绕立体声。
- WOW HD™ 显著提高了音频的播放质量，其深沉丰富的低音以及精确呈现每个细节的高频清晰度，可为用户奉上全新的动态 3D 娱乐盛宴。

## **▶ 使用宴会随机播放功能**

当开启宴会随机播放功能，设备会随机选择并播放音乐。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐**。
- 2 按下 [≡] → **宴会随机播放**。
- 3 如欲关闭宴会随机播放功能，按下 [≡] → **宴会随机播放关闭**。

## › 自定义音乐播放器设定

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐**。
- 2 选择类别 → 音乐文件。
- 3 按下 [≡] → **设定**。
- 4 调整以下设定以自定义音乐播放器：

选项	功能
5.1 声道	设定连接耳机时是否启动虚拟 5.1 声道环绕立体声系统。
均衡器	选择默认均衡器类型。

## FM 收音机

了解如何在 FM 收音机上收听音乐和新闻。如欲收听 FM 收音机，必须连接耳机 (该耳机用作收音机天线)。

### › 收听 FM 收音机


- 1 将耳机插入设备中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **FM 收音机**。

FM 收音机会自动搜索并储存可用电台。



第一次打开 FM 收音机时，设备会自动调频。

### 3 使用下列按键控制 FM 收音机：

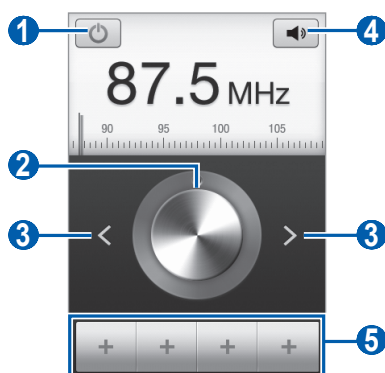


数字	功能
①	打开或关闭 FM 收音机。
②	微调频率。
③	搜索可用电台。
④	调整音量。
⑤	将当前电台添加到收藏列表。

## › 自动储存电台

- 1 将耳机插入设备中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **FM 收音机**。
- 3 按下 [≡] → **扫描** → 扫描选项。  
FM 收音机会自动搜索并储存可用电台。

## › 将电台添加到收藏列表中

- 1 将耳机插入设备中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **FM 收音机**。
- 3 滚动到所需电台。
- 4 选择 ，将电台添加到收藏列表中。



可添加电台名称或移除电台；点住收藏列表中的电台并选择**移除**或**重命名**。

## › 自定义 FM 收音机设定

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **FM 收音机**。
- 2 按下 [≡] → **设定**。
- 3 调整以下设定来自定义 FM 收音机：

选项	功能
地区	选择所在地区。
背景播放	设定是否在使用其他应用程序时在后台运行 FM 收音机。如果开启此功能，可以从通知面板控制 FM 收音机。
显示频道名	设定是否在 FM 收音机屏幕上显示电台代码；只显示提供此资讯之电台的电台代码。
可选频率	设定 FM 收音机是否在信号较弱时尝试重新调谐电台。
FM 收音机自动关闭	设定 FM 收音机在指定时间后自动关闭。





# 个人信息


## 联系人

了解如何创建和管理个人或业务联系人列表。可储存联系人的姓名、手机号码、家庭电话号码、电邮地址、生日及更多资讯。


### › 创建联系人

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 .
- 2 选择  → 存储位置。  
如果有超过一个帐户，选择想要添加联系人的帐户。
- 3 输入联系人信息。
- 4 选择**存储**将联系人添加到存储器。


也可从拨号屏幕创建联系人。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择  → **键盘**。
- 2 输入电话号码。
- 3 选择**添加到联系人** → **创建新联系人**。
- 4 选择存储位置。  
如果有超过一个帐户，选择想要添加联系人的帐户。
- 5 输入联系人信息。
- 6 选择**存储**将联系人添加到存储器。


## › 寻找联系人

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 .
- 2 在联系人列表中上下滚动。  
还可沿着右侧的索引拖动手指，以快速滚动列表。
- 3 选择联系人姓名。

找到联系人后，可以使用以下选项：


- 如欲呼叫联系人，选择电话号码。
- 如欲发送讯息，选择**信息**。
- 如欲发送电邮讯息，选择电邮地址。
- 如欲编辑联系人信息，按下 [≡] → **编辑**。
- 如欲将联系人设定为收藏，选择 .


## › 设定快速拨号号码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 .
- 2 按下 [≡] → **更多** → **快速拨号设置**。
- 3 选择位置编号 → 联系人。
- 4 选择电话号码 (如有必要)。

 从拨号屏幕点住位置编号可快速拨打此号码。


## › 新建名片

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 .
- 2 按下 [≡] → **我的信息**。
- 3 输入个人详细信息。
- 4 选择**存储**。

 可以将名片附加到讯息或电邮来发送，也可通过蓝牙无线功能传输名片。

## › 从社交帐户检索联系人


可以查看社交网站帐户的列表，然后选择一个帐户以将网站联系人添加为设备联系人。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 。
- 2 按下 [≡] → **查看 SNS 好友**。
- 3 选择帐户。
- 4 选择联系人并选择**添加**。

可对联系人上传的讯息添加评论，并查看他们分享的照片。在待机模式下，打开应用程序列表，然后打开联系人 → **活动或媒体**。


## › 创建联系人分组

通过创建联系人群组，可管理多个联系人，或向整个群组发送信息或电子邮件。首先创建一个分组：


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择  → **群组**。
- 2 按下 [≡] → **新建**。
- 3 输入名称，并为群组选择铃声。
- 4 选择**存储**。

## › 复制联系人

如欲将 SIM 卡或 USIM 卡上的联系人复制到设备：


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 .
- 2 按下 [≡] → **导入/导出** → **从SIM卡导入**。
- 3 选择 SIM 或 USIM 卡。
- 4 选择存储位置。  
如果有超过一个帐户，选择想要添加联系人的帐户。
- 5 选择要复制的联系人并选择**导入**。

如欲将设备中的联系人复制到 SIM 或 USIM 卡：


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 .
- 2 按下 [≡] → **导入/导出** → **导出到SIM卡**。
- 3 选择 SIM 或 USIM 卡。
- 4 选择要复制的联系人并选择**导出** → **是**。

## › 导入或导出联系人

如欲将存储卡上的联系人文件 (vcf 格式) 导入设备，


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 .
- 2 按下 [≡] → **导入/导出** → **从SD卡导入**。
- 3 选择存储位置。  
如果有超过一个帐户，选择想要添加联系人的帐户。
- 4 从选项中选择导入一个联系人文件、多个联系人文件或者所有联系人文件，然后选择**确定**。
- 5 选择要导入的联系人文件，然后选择**确定**。

如欲将设备中的联系人导出至存储卡：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 .
- 2 按下 [≡] → **导入/导出** → **导出到SD卡**。
- 3 选择**是**进行确认。


## › 查看通讯记录

可查看通话、讯息、电邮或 SNS 线程的通讯记录。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择  → **历史记录**。
- 2 选择欲查看的项目。

## › 查看社交网络活动

可以查看联系人近期在社交网络服务中的活动，如 Facebook 和 Twitter。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择  → **活动**。
- 2 选择欲查看的项目。

# 日历

了解如何创建和管理每日、每周或每月活动，并为重要活动设定闹钟来提醒自己。

## › 创建活动

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **新建**。
- 3 根据需要输入活动的详细信息。
- 4 选择**完成**。

## › 查看活动

如欲更改日历视图：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 按下 [≡] → **日、周或月**。

如欲查看特定日期的活动：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 在日历上选择日期。
  - 如欲手动输入日期来移动到特定日期，按下 [≡] → **更多** → **转到**，通过选择 + 或 - 输入日期，然后选择**设置**。
  - 如欲选择当天日期，按下 [≡] → **今日**。
- 3 选择欲查看其详细信息的活动。

## › 关闭活动闹钟

如果为日历活动设定闹钟，活动闹钟图标会在指定的时间出现。

- 1 打开屏幕顶部的通知面板。
- 2 选择提醒以查看活动详细信息。
- 3 如欲多睡一会或解除提醒，选择**全部重响**或**全部解除**。



## 备忘录

了解如何记录重要信息以进行储存并在日后进行查看。

### › 创建备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**备忘录**。
- 2 选择**新建备忘录**。
- 3 输入备忘录文本。
- 4 按下 [↵] → 颜色以更改背景色。
- 5 选择**保存**。

### › 查看备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**备忘录**。
- 2 选择欲查看其详细信息的备忘录。
  - 如欲编辑备忘录，选择 .
  - 如欲删除备忘录，选择  → **确定**。



可以通过点住备忘录，然后选择**发送通过** → 选项，将其发送给其他人。

# 录音机

了解如何使用设备的语音录制。

## ▶ 录制语音备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**录音机**。
- 2 选择**录音**开始录音。
- 3 对着话筒说话。
- 4 完成后，选择**停止**。  
设备会自动存储备忘录。
- 5 如欲录制更多语音备忘录，再次选择**录音**。

## ▶ 播放语音备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**录音机**。
- 2 选择**列表**。
- 3 选择要播放的语音备忘录。



可以通过按下 [≡] → **共享** → 选项将语音备忘录发送给其他人。



# 网络

网络服务需要数据连接。联系运营商选择最佳数据计划。

## 互联网

了解如何访问您喜好的网页并将其添加到书签。



- 如果访问网络或下载媒体文件，可能会产生其他费用。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 网络浏览器应用程序的标签可能不同，具体取决于服务提供商。
- 可用的图标可能随所在地区或服务提供商而异。

## 浏览网页

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**互联网**进入指定主页。

如欲访问特定网页，选择 URL 输入字段，输入网页地址 (URL)，然后选择 .

2 使用下列按键浏览网页：



数字	功能
①	输入网址进行访问。
②	打开已存储书签、经常访问网页和最近网络历史记录列表。


浏览网页时，使用以下功能：

- 如欲放大，将两根手指放在屏幕上并张开手指。  
如欲缩小，将您的手指合拢到一块。也可以双击屏幕。
- 如欲打开新窗口，按下 [≡] → **新窗口**。
- 如欲查看当前启动的窗口，按下 [≡] → **窗口**。可打开多个页面，并在页面间进行切换。
- 如欲重新加载网页，按下 [≡] → **刷新**。
- 如欲转到下一页历史记录，按下 [≡] → **前进**。
- 如欲为当前网页添加书签，按下 [≡] → **添加书签**。
- 如欲将当前网页的快捷方式添加到待机屏幕，按下 [≡] → **更多** → **添加主页快捷键**。
- 如欲搜索网页上的文本，按下 [≡] → **更多** → **在页面上查找**。
- 如欲查看网页的详细信息，按下 [≡] → **更多** → **页面信息**。
- 如欲向他人发送网页地址 (URL)，按下 [≡] → **更多** → **共享页面**。
- 如欲查看下载历史纪录，按下 [≡] → **更多** → **下载列表**。
- 如欲自定义浏览器设置，按下 [≡] → **更多** → **设定**。

## › 通过语音搜索信息




此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**互联网**。
- 2 选择网址输入字段。
- 3 选择  并对着设备话筒说出关键字。  
设备会搜索与关键字相关的信息和网页。

## › 将喜好的网页收藏为书签

如果知道网页地址，可以手动添加书签。如欲添加书签：


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**互联网**。
- 2 选择  → **书签**。
- 3 选择**添加**。
- 4 输入网页名称和网址 (URL)。
- 5 选择**确定**。

从书签列表中，点住书签，然后使用以下选项：

- 如欲在当前窗口打开网页，选择**打开**。
- 如欲在新窗口打开网页，选择**在新窗口中打开**。
- 如欲编辑书签详细信息，选择**编辑书签**。
- 如欲将书签的快捷方式添加到待机屏幕，选择**添加主页快捷键**。

- 如欲向他人发送网页地址 (URL)，选择**共享链接**。
- 如欲复制网页地址 (URL)，选择**复制链接网址**。
- 如欲删除书签，选择**删除书签**。
- 如欲使用网页作为浏览器主页，选择**设为首页**。


## › 访问经常访问的页面或近期历史记录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**互联网**。
- 2 选择  → **访问次数最多或历史记录**。
- 3 选择欲访问的网页。

 选择  可添加网页到书签列表。









## 地图

了解如何使用 Google Maps™ 查找所处位置，在线地图上搜索街道、城市或国家 / 地区，以及获取路线。





 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

## › 搜索特定位置

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**地图**。
- 2 如果首次启动此应用程序，选择**确定**。  
地图将显示当前位置。

- 3 按下 [≡] → **搜索**。
- 4 输入位置的关键字并选择 。  
如欲通过语音搜索位置，选择 。
- 5 选择欲查看详情的位置。
  - 如欲查看所有搜索结果的列表，选择 。
  - 如欲放大，将两根手指放在屏幕上并张开手指。  
如欲缩小，将您的手指合拢到一块。也可选择  或 。
  - 如欲将图层添加到地图，选择 。
  - 如欲查看自己当前的位置，选择 。
  - 如欲在位置上添加星标，选择位置名称的气球 → 。

## ▶ 获得到达特定目的地的路线


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **地图**。
- 2 按下 [≡] → **路线**。
- 3 输入起点和终点的地址。  
如欲从联系人列表或标记星号的地点输入地址，或指向地图上的位置，选择  → **联系人、地图上的点或我的地点**。
- 4 选择行进方式 (自驾车、公车或步行)，然后选择 **获取路线**。  
路线显示在地图中。取决于选择的出行方式，您可能会看到多条路线。选择要查看您行程详细信息的路线，然后选择  以在地图上查看路线。
- 5 选择  或  以仅查看某一段路线。
- 6 完成后，按下 [≡] → **清空结果**。

## 谷歌纵横

了解如何通过 Google Latitude™ 分享您的位置和查看好友的位置。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**谷歌纵横**。  
设备会自动加入谷歌纵横。
- 2 选择  → **选择联系人或通过电子邮件地址添加**。
- 3 选择欲添加的好友或输入电邮地址，然后选择**添加好友**。
- 4 选择**是**。  
您的朋友接受邀请后，便可共享位置。
- 5 按下 [≡] → **地图视图**。  
好友的位置将用其照片标记在地图上。

## 本地搜索

了解如何搜索您附件的地点。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**本地搜索**。
- 2 选择类别。  
设备将搜索与类别相关的所在当前位置附近的地点。

- 3 选择欲查看其详细信息的地点名称。
- 4 查看资讯时，使用以下选项：
  - 如欲在地图上查看该地点，选择**地图**。
  - 如欲查看到达该地点的路线，选择**路线**。
  - 如欲查看地点的电话号码，选择**呼叫**。

## 导航

了解如何使用 GPS 导航系统寻找目标位置并使用语音导航显示目标位置。



- 导航地图、您的当前位置及其他导航数据可能因实际位置信息而有所不同。您应始终注意路况、交通及任何其他可能影响您驾驶的因素，并遵守所有在驾驶时应注意的安全警告和规章制度。
  - 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**导航**。
  - 2 如果首次启动此应用程序，选择**接受**。
  - 3 可使用以下方法之一输入目的地：
    - **说出目的地**：说出目的地，例如“导航至目的地”。
    - **输入目的地**：用虚拟键盘输入目标位置。
    - **联系人**：从联系人的地址中选择目的地。
    - **加星标的地点**：从标记星号的地点列表选择目的地。

# YouTube

了解如何通过 YouTube 检视和共享视频。




此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

## › 观看视频




- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **YouTube**。
- 2 选择列表中的视频。
- 3 旋转设备进入横屏模式。
- 4 使用屏幕上的图标控制播放。

## › 共享视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **YouTube**。
- 2 选择视频。
- 3 选择  → 选项。



## › 上传视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **YouTube**。
- 2 按下 [≡] → **上传**，然后选择视频。转到步骤 7。  
如欲上传新的视频，选择  开启照相机。
- 3 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
- 4 选择  开始录制。
- 5 选择  结束录制。
- 6 选择**存储**上传录制的视频。
- 7 如果链接至 YouTube，选择您的 Google 帐户。也可选择**添加帐户**并设置帐户以登录 YouTube。
- 8 输入上载视频的详细信息并选择**上传**。

## Samsung Apps

使用 Samsung Apps 可以轻松简便地将海量应用程序直接下载到设备中。Samsung Apps 可提供大量游戏、新闻、参考、社交网络、导航、健康相关应用程序等，为您带来丰富的流动体验。

Samsung Apps 提供的各种顶级应用程序使设备显得更加智能。体验丰富的应用程序，享受精彩的移动生活。



- 该功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 有关详细信息，请访问 [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com)。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Samsung Apps**。
- 2 如果首次启动此应用程序，请阅读协议与条款并选择**接受**。
- 3 根据需要搜索和下载应用程序。

## Play 商店

可从 Play 商店下载游戏、铃声或其他应用程序。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Play 商店**。
- 2 如果首次启动此应用程序，选择**接受**。
- 3 搜索文件并将其下载到设备中。► 第 40 页

# 新闻和天气


了解如何查看天气资讯，阅读头条新闻和其他新闻报道。

## › 查看天气资讯

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**新闻和天气**。

2 选择屏幕上方的**天气**。

设备将搜索目前所在位置并显示天气资讯。


 可更改位置以查看其他区域的天气资讯。按下 [≡] → **设置** → **天气设置**，然后清除使用**"我的位置"** 旁边的复选框。然后，在**设置位置**中选择位置。

## › 阅读新闻报道

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**新闻和天气**。

2 从屏幕上方方向左滚动选择新闻主题。

3 选择欲打开的文章。

 如欲添加新闻主题，按下 [≡] → **设置** → **新闻设置** → **选择新闻主题**。

# 连接能力

## 蓝牙

蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约 10 米的距离内交换信息，而不需要使用物理连接。

使用蓝牙发送信息时不需要将设备用线路连接起来。即使设备位于不同的房间，只要彼此距离不超过蓝牙的接收范围，便可以相互交换信息。



- 对于通过蓝牙无线功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与本设备不兼容。
- 不得将蓝牙功能用于非法目的（例如出于商业目的剽窃商业机密或非法窃听通讯）。对于因非法使用蓝牙功能所造成的后果，三星概不负责。

## ▶ 启动蓝牙无线功能

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** → **蓝牙设定**。
- 2 选择**蓝牙**打开蓝牙无线功能。


## › 寻找其他已启用蓝牙的设备并与之配对

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** → **蓝牙设定** → **扫描搜索设备**。
- 2 选择一个设备。
- 3 输入蓝牙无线功能的 PIN 码或其他设备的蓝牙 PIN 码 (如果有)，然后选择**确定**。也可以选择**接受**以匹配设备与设备的 PIN 码。  
当要配对的设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时，即完成配对。如果配对成功，设备将自动搜索可用服务。



某些设备，尤其是耳机或车载套件，可能有固定的蓝牙 PIN 码 (如 0000)。如果要配对的设备具有 PIN 码，则必须输入相应的 PIN 码。

## › 使用蓝牙无线功能发送数据

- 1 从适当的应用程序或我的文件选择文件或项目，如联系人、备忘录或媒体文件。
  - 2 选择一个选项以通过蓝牙发送数据。
-  选择选项的方式可能因数据类型而异。
- 3 搜索已启用蓝牙的设备并与之配对。

## › 使用蓝牙无线功能接收数据

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** → **蓝牙设定** → **可见**。  
设备被其他蓝牙设备可见的时间为 120 秒。
- 2 出现提示时，输入蓝牙无线功能 PIN 码，然后选择**确定**。也可以选择**接受**以匹配设备与设备的 PIN 码。
- 3 选择**接受**确认愿意从该设备接收数据。

收到的数据将储存至 bluetooth 文件夹。如果接收的是联系人，设备将自动将其储存到电话簿。

## WLAN

了解如何使用设备的无线网络功能，以启动和连接符合 IEEE 802.11 b/g/n 标准的无线局域网 (WLAN)。可以连接到互联网或者接入点或无线热点可用的其他网络设备。



本设备使用非谐波频率，专门用于欧洲各个国家/地区。在欧盟，用户在室内使用 WLAN 时不受任何限制，但在法国，WLAN 无法在室外环境使用。

## › 启动 WLAN 功能

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** → **WLAN设置** → **WLAN**。



WLAN 功能会在后台运行并将消耗电池电量。如欲节省电池电量，请仅在需要时启动该功能。

## › 寻找并连接 WLAN AP

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** → **WLAN设置**。  
设备将自动搜寻可用的 WLAN AP。
- 2 在 **WLAN网络** 下选择一个网络。
- 3 输入网络密码 (如有必要)。
- 4 选择**连接**。

## › 手动添加 WLAN AP

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** → **WLAN设置** → **添加WLAN网络**。
- 2 输入网络的 SSID 并选择安全类型。
- 3 根据所选的安全类型设定安全设定。
- 4 选择**保存**。

## › 使用 WLAN 保护设定 (WPS) 连接 WLAN AP

可使用 WPS 连接至安全网络。

如欲用 WPS 按钮连接至 WLAN AP：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** → **WLAN设置**。
- 2 选择 **WPS按钮连接**。
- 3 在 2 分钟内按下接入点上的 WPS 按钮。

如欲用 WPS PIN 连接至 WLAN AP：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** → **WLAN设置**。
- 2 选择由 WPS 图标指示的网络，然后选择 **WPS PIN**。
- 3 在接入点上，输入 PIN 码并按开始按钮。

## 移动网络共享

了解如何将设备设定为用作电脑或其他设备的无线调制解调器或无线接入点，以及如何共享设备的移动网络连接。

### › 通过 WLAN 共享设备的移动网络

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** → **网络分享和便携式热点**。
- 2 选择**便携式WLAN热点**可启动 WLAN 网络分享功能。




- 3 选择**便携式WLAN热点设置** → **配置便携式WLAN热点**以将网络设定配置为将设备用作接入点。

选项	功能
网络 SSID	查看和编辑将向外部设备显示的设备名称。
安全	选择安全类型。
密码	查看或编辑网络密钥以防止对网络的未授权访问。

- 4 完成后，选择**保存**。
- 5 在其他设备上，在可用连接列表中找到您设备的名称，然后连接到网络。  
您的设备将与其他设备共享移动网络连接。

## ▶ 通过 USB 共享设备的移动网络

- 1 使用 USB 数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** → **网络分享和便携式热点**。
- 3 选择 **USB网络分享**可启动 USB 网络分享功能。  
您的设备将共享您电脑上的移动网络连接。  
如欲停止共享网络连接，清除 **USB网络分享**旁边的复选框。

 电脑操作系统不同，网络连接的共享方式可能不同。

# GPS

本设备配有全球定位系统 (GPS) 接收器。了解如何启动定位服务。

如欲接收更好的 GPS 信号，避免在以下情况下使用设备：

- 建筑物之间、隧道或地下通道中，或在建筑物内
- 恶劣的天气条件
- 周围为高压或电磁场
- 在使用防晒膜的车辆中



使用 GPS 功能时请勿用手或其他物体触碰或挡住天线区域。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

## › 启动定位服务

必须启动定位服务以接收位置信息并搜索地图。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **位置和安全**。
- 2 调整以下设置以启动定位服务：

选项	功能
使用无线网络	设定为使用 WLAN 和 / 或移动网络查找所处位置。
使用GPS卫星	设定为使用 GPS 卫星查找所处位置。

# 个人电脑连接

了解如何使用 USB 数据线以 USB 连接模式将设备连接到电脑。将设备连接到电脑后，可以直接在电脑与设备之间传输数据，还可以使用 Samsung Kies 程序。

## › 通过 Samsung Kies 连接

确保在电脑上安装了 Samsung Kies。可以从三星网站 ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) 下载该程序。

- 1 使用 USB 数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。
- 2 双击电脑上的 Samsung Kies 图标以启动 Samsung Kies。
- 3 在 Samsung Kies 和所连接的设备之间同步移动数据，例如联系人、日历、音乐或照片。  
有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

## › 作为大容量存储设备连接

可以将设备用作存储卡阅读器来访问存储卡的文件目录。

- 1 将存储卡插入设备中。
- 2 使用 USB 数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。

- 3 打开通知面板并选择**已连接USB** → **连接USB存储** → **确定**。
- 4 打开文件夹以查看文件。
- 5 将文件从电脑复制到存储卡。
- 6 完成后，选择**从电脑断开存储**。



如欲断开设备与电脑的连接，请单击 Windows 任务栏上的 USB 设备图标，然后单击选项以安全移除大容量存储设备。然后从电脑上移除 USB 数据线。否则，存储卡上储存的数据可能会丢失，也可能会损坏存储卡。

## VPN 连接

可创建虚拟专用网络 (VPN)，通过公共网络，例如互联网，安全连接至您的个人网络。



设备需配置互联网接入设定。如果无法访问互联网，需对连接进行编辑。如果不确定要输入的连接信息，请问服务提供商。

## › 设置 VPN 连接

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** → **VPN设置** → **添加VPN**。
- 2 选择 VPN 类型。
- 3 自定义连接信息。



可选选项随 VPN 类型可能有所差异。

选项	功能
VPN名称	输入 VPN 服务器的名称。
设置VPN服务器	输入 VPN 服务器的 IP 地址。
启动加密	设置为 VPN 服务器加密。
设置IPsec预共享密钥	输入预共享密钥。
启动L2TP秘密	设为使用 L2TP 密码。
设置L2TP秘密	输入 L2TP 密码。
设置用户证书	选择 VPN 服务器用于标识您的用户证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从网络下载证书。

选项	功能
设置CA证书	选择 VPN 服务器用以识别您身份的认证授权 (CA) 证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从网络下载证书。
DNS搜索域	输入域名称服务器 (DNS) 地址。

4 完成后，按下 [≡] → **保存**。

## ▶ 连接到专用网络





- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **无线和网络** → **VPN设置**。
- 2 选择专用网络。
- 3 输入用户名和密码，然后选择**连接**。

# 工具


## 时钟

了解如何使用待机屏幕上的时钟显示，并为重要活动设定和控制闹钟。

### › 使用时钟显示

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟**。
- 2 使用时钟显示时，可使用以下功能：
  - 如欲创建或删除闹钟，选择 .
  - 如欲以幻灯片形式播放相册中的照片，选择 .
  - 如欲启动音乐播放器，选择 .
  - 如欲返回待机屏幕，选择 .

### › 设定新闹钟


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟**。
- 2 选择  → **添加闹钟**或按下 [≡] → **添加闹钟**。
- 3 设置闹钟详细信息。
- 4 完成后，选择**已完成**。

### › 停止闹钟

闹钟响起时：

- 选择**解除**可停止闹钟。
- 选择**多睡一会**可在指定时间长度后重新响起闹钟。


## › 删除闹钟

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → .
- 2 选择要删除的闹钟。
- 3 选择**删除** → **确定**。


## 计算器

了解如何在设备上直接进行数学计算，就好像使用普通的手持式计算器或桌面计算器一样。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**计算器**。
- 2 使用与计算机显示对应的按键，进行基本算术运算。

 旋转设备进入横屏模式以使用科学计算器。如果取消自动旋转，按下 [⌵] → **高级面板**。

## › 查看计算历史记录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**计算器**。
- 2 执行计算。
- 3 选择  关闭计算器键盘。  
出现计算历史记录。
- 4 如欲清除历史记录，按下 [⌵] → **清除历史记录**。



## 下载列表

了解如何管理从网络下载文件的日志。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**下载列表**。
- 2 选择下载文件夹。
- 3 如欲打开下载的文件，选择该日志。  
如欲删除一个日志，选择复选框，然后选择**删除**。

## 搜索

可搜索设备上的应用程序和数据以及网络上的指定数据。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**搜索**。
- 2 如果首次启动此应用程序，设置是否查看 Google 帐户的搜索历史记录。
- 3 输入数据的一个字母或一个字词进行搜索。
- 4 选择欲访问项目的名称。

## 我的文件

了解如何轻松快捷地访问存储卡上存储的所有图像、视频、音乐、声音片段，以及其他类型文件。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**我的文件**。
- 2 选择文件夹。
  - 如欲返回主目录，选择**根目录**。
  - 如欲移动到文件目录的上一级，选择**上**。

### 3 选择要打开的文件。

在文件夹中，按下 [≡] 使用以下选项：

- 如欲将文件发送给他人，选择**共享**。
- 如欲创建新文件夹，选择**新建文件夹**。
- 如欲删除文件或文件夹，选择**删除**。
- 如欲更改查看模式，选择**查看方式**。
- 如欲排序文件或文件夹，选择**排序通过**。
- 如欲在使用文件时使用更多功能，如移动、复制或重命名选项，选择**更多**。

## Quickoffice

了解如何检视存储卡上的  
Word、Excel、PowerPoint，和 PDF 文件。

### › 开启 Quickoffice 文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Quickoffice**。
- 2 如果首次启动此应用程序，请注册为在线用户或跳过注册。
- 3 选择 Quickoffice 程序。
- 4 选择 **SD 卡 → 文档**。

### › 更新 Quickoffice

可以下载程序更新、新 Quickoffice 产品或特定功能。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Quickoffice**。
- 2 选择**更新**。

## SIM 工具包

使用服务提供商提供的各种附加服务。视使用的 SIM 卡或 USIM 卡而定，此功能表可以使用但标签可能不同。

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **SIM 工具包**。

## 任务管理器

可使用任务管理器查看当前运行的应用程序和存储信息。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**任务管理器**。
- 2 使用以下选项：
  - **活动应用程序**：查看设备当前运行的所有应用程序的列表。
  - **已下载**：查看用于设备上已安装应用程序的总存储量。
  - **RAM**：检查并管理设备的 RAM。
  - **存储容量**：查看设备和存储卡的已用存储量和可用存储量。
  - **帮助**：查看有关延长电池使用寿命和 RAM 管理器的帮助信息。

## 语音搜索

了解如何使用语音命令功能拨打号码、发送讯息，或通过声音搜索位置和信息。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**语音搜索**。
- 2 如果首次启动此应用程序，请选择**接受**或更改语言。
- 3 选择**请开始说话** (如有必要)。
- 4 对着设备话筒说出指令。
- 5 选择欲访问项目的名称 (如有必要)。

# 设定

## 访问设定功能表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定**。
- 2 选择设定类别，然后选择选项。

## 无线和网络

更改无线网络连接的设定。

### › 飞行模式

禁用设备的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

### › WLAN设置

- **WLAN**：开启或关闭 WLAN 功能。► 第 95 页
- **网络通知**：设定设备在开放网络可用时进行通知。
- **WPS按钮连接**：使用 WLAN 保护设定 (WPS) 按钮连接 WLAN AP。
- **添加 WLAN 网络**：手动添加 WLAN AP。

### › 蓝牙设定

- **蓝牙**：开启或关闭蓝牙无线功能。► 第 92 页
- **设备名称**：为设备设定蓝牙名称。
- **可见**：设定设备以使其可被其他蓝牙设备发现。
- **扫描搜索设备**：搜索可用的蓝牙设备。

### › USB连接

将设备作为大容量存储设备连接到电脑。► 第 99 页

## › 网络分享和便携式热点

- **USB网络分享**：启动 USB 网络分享功能，通过 USB 与电脑共享设备的移动网络连接。连接到电脑后，设备被用作电脑的无线调制解调器。  
▶ 第 97 页
- **便携式WLAN热点**：启动 WLAN 网络分享功能，通过 WLAN 功能与电脑或其他设备共享设备的移动网络连接。▶ 第 96 页
- **便携式WLAN热点设置**：
  - **便携式WLAN热点**：启动 WLAN 网络分享功能，通过 WLAN 功能与电脑或其他设备共享设备的移动网络连接。▶ 第 96 页
  - **配置便携式WLAN热点**：配置网络设置以将设备用作接入点。

## › VPN设置

设定和连接至虚拟专用网络 (VPN)。▶ 第 100 页

## › 移动网络

- **使用数据包**：设定此项可允许使用网络服务的分组交换数据网络。
- **数据漫游**：将设备设置成在漫游或本地网络不可用时连接到其他网络。
- **接入点名称**：设定接入点名称 (APN)。
- **仅使用2G网络**：将设备设定成仅连接到 2G 网络。
- **网络运营商**：搜索可用网络并选择漫游网络。

# 通话设定

自定义通话功能设定。

## › 固定拨号号码

- **启用 FDN：**启动或取消 FDN 模式；启动该模式后设备仅能拨打 FDN 列表上的号码。必须输入 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN2。
- **更改 PIN2：**更改用于保护主 PIN 码的 PIN2 码。如果 SIM 卡或 USIM 卡被锁定，该功能表更改为**解锁 PIN2**。
- **固定拨号列表：**设定固定拨号的联系人列表。

## › 语音信箱

- **语音留言服务：**选择服务提供商的语音邮件服务。如果下载支持其他语音信箱服务的应用程序，则也可使用其他语音信箱服务。
- **语音信箱号码：**输入用于访问语音信箱服务的号码。可以从服务提供商处获取此号码。



插入一张 SIM 或 USIM 卡时，这些选项的位置会有所不同。

## › 呼叫转移

将来电转移到另一个号码。

## › 其它设置

- **来电显示：**拨打电话时向对方显示自己的 ID。
- **呼叫等待：**进行通话时允许来电提示。

## 声音

更改设备不同的声音设置。

- **安静模式：**启动安静模式可关闭除媒体声音和闹钟提示音外的所有声音。
- **振动：**设置使设备在各种情况下保持振动。
- **音量：**调整所有通话铃声、音乐和视频、闹钟提示音、系统声音和通知铃声的音量。
- **铃声：**
  - **手机铃声：**选择来电提示铃声。
  - **通知铃声：**选择活动提示铃声，如收到新讯息和未接来电。
- **打开按键音：**设定设备在触摸拨号按钮时发出声音。
- **选择按键音：**设定设备在触摸屏上选择应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定音：**设定设备在锁定或解锁触摸屏时发出声音。

## 显示

更改显示设定。

- **屏幕显示：**
  - **字体风格：**更改显示文本的字体类型。可以选择在线获取字体，从 Play 商店下载字体。
  - **主屏：**
    - 墙纸：**选择待机屏幕的墙纸。
  - **锁定屏幕：**
    - 墙纸：**选择一张图像以在屏幕锁定时显示。
    - 时钟位置：**选择锁定屏幕上时钟的位置。
- **亮度：**设定显示屏的亮度。
- **自动旋转屏幕：**设定是否在旋转设备时自动旋转内容。



- **动画**：设定设备在切换窗口时播放动画。
- **屏幕超时**：设定关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。

## 位置和安全

更改设备、SIM/USIM 卡以及 GPS 功能的安全性设定。

- **使用无线网络**：设定为使用 WLAN 和 / 或移动网络查找所处位置。
- **使用GPS卫星**：设定为使用 GPS 卫星查找所处位置。
- **设置屏幕锁定**：设定解锁安全码。如果已设定安全码，该选项更改为**更改屏幕锁**。
  - **无**：禁用屏幕锁。
  - **图案**：设定用于解锁屏幕的解锁图案。
  - **PIN 码**：设定 PIN 码 (数字) 解锁屏幕。
  - **密码**：设定密码 (字母数字) 解锁屏幕。
- **设置 SIM 卡锁**：
  - **锁定SIM卡**：启动或取消 PIN 码锁功能；该功能要求在使用设备前提供 PIN 码。
  - **更改 SIM 卡的 PIN 码**：更改用于访问 SIM 或 USIM 卡数据的 PIN 码。
- **SIM卡更换警告**：启动或取消寻找我的设备功能；该功能可帮助您在设备遗失或被盗时找到设备。
- ▶ 第 32 页
- **提示信息收件人**：添加或编辑提示訊息的收件人。
- **远程控制**：设定为通过网络控制丢失的设备。
- **可见密码**：可设定设备在输入密码时将密码显示出来。
- **选择设备管理器**：查看设备上安装的设备管理员。可启动设备管理员以应用新规则。
- **使用安全证书**：使用证书和凭证以确保安全使用各个应用程序。

- **从SD卡安装：**安装储存在存储卡中的加密证书。
- **设置密码：**创建并确认用于访问凭证的密码。
- **清除存储：**删除设备中的凭证内容，并重设密码。

## SIM 卡管理器

访问并变更设定以控制设备的网络和卡设定。

► 第 33 页

## 应用程序

更改设定以管理已安装的应用程序。

- **未知来源：**选择此项可从任意来源下载应用程序。如果不选择此选项，则设备仅能从 Play 商店下载应用程序。
- **管理应用程序：**访问设备已安装的应用程序列表，查看应用程序资讯。
- **运行中的服务：**查看正在使用的服务并访问服务以进行管理。
- **内存使用：**查看可用的内存以及设备上应用程序所使用的内存。
- **电池使用：**查看设备所消耗的电量。
- **开发：**
  - **USB调试：**此项用于开发应用程序。使用 USB 数据线将设备和电脑连接时，将会启用 USB 调试模式并会自动运行 Samsung Kies。
  - **保持唤醒：**设定设备在充电时保持待机状态。
  - **允许模拟位置：**允许将模拟位置和服务资讯发送至位置管理服务以进行测试。此项用于开发应用程序。

- **Samsung Apps**：选择网络连接 (WLAN 或分组交换数据网络) 以获取来自 Samsung Apps 的更新通知。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

## 帐户和同步

更改自动同步功能的设定或管理要同步的帐户。

- **后台数据**：选择此设定以使用自动同步功能。自动同步将在不打开应用程序的情况下在背景中运行，并同步数据。
- **自动同步**：设定设备自动同步联系人、日历和电子邮件数据。

## 隐私

更改管理设定和数据的设定。

- **备份我的数据**：将设备设定备份到 Google 服务器。
- **自动恢复**：将设备设定为恢复您在安装应用程序时备份的应用程序的数据。
- **恢复出厂设定**：将设定重设为出厂默认值并删除所有数据。

## SD卡和手机内存

查看设备和存储卡的存储信息。也可格式化存储卡。



格式化存储卡会永久删除存储卡中的所有数据。

# 语言和键盘

更改文本输入设定。

## › 选择语言

选择所有功能表和应用程序的显示语言。

## › 选择输入法

选择默认的键盘类型进行文本输入。

## › Swype

- **选择输入法：**更改键盘类型。
- **如何使用Swype：**了解如何使用 Swype 键盘输入文本。
- **个人字典：**设定您自己的字典。字典中的字词将在输入文本时作为建议出现。
- **首选项：**
  - **声音提示：**设定设备在无备选字词可进行输入时，双击字词进行提示。
  - **按键时振动：**设定设备在触摸按键时振动。
  - **显示提示：**设定设备自动显示动作的提示(如适用)。
  - **默认添加空格：**设定设备自动在单词间插入空格。
  - **自动转换大写：**设定设备将句号、问号或感叹号等标点符号后面的第一个字母自动转为大写。
  - **显示完整轨迹：**设定在键盘上显示拖动痕迹的长度。
  - **字词建议：**设定设备根据输入预测字词并显示字词建议。
  - **速度与准确性：**设定 Swype 建议的速度与精确性之间的比率。
  - **重置 Swype 词典：**删除新增至字典中的字词。
  - **版本：**查看版本信息。
- **语言选项：**选择文本输入的语言。

## › DioPen中文输入法

- **按键振动提示：**将设备设定为触摸按钮时振动。
- **按键声音提示：**将设备设定为触摸按钮时发出声音。
- **韩国语：**启动韩文输入模式。
- **中文：**启动中文输入模式。
- **使用推荐词：**设定设备在输入文本时显示建议。
- **详细设置：**选择**使用推荐词**时，自定 DioPen Chinese IME 键盘的设定，如字词建议、拼写检查和自动空格。
- **抬笔等待时间：**选择手写模式的识别时间。
- **笔迹粗细：**选择手写模式的线条粗细度。
- **笔迹颜色：**选择手写模式的线条颜色。
- **使用模糊音：**设定设备使用模糊设定。
- **模糊音设置：**自定义模糊音设置。
- **关于：**检视 DioPen Chinese IME 资讯。
- **帮助：**了解如何使用 DioPen Chinese IME 输入文本。

## › 三星键盘

将设备设定为使用键盘。

- **键盘类型：**选择默认输入方法，如 QWERTY 键盘、传统键盘或手写屏幕。
- **输入语言：**选择文本输入的语言。



无法输入某些语言的文本。如欲输入文本，需要将书写语言改为设备支持的语言。

- **XT9：**启动 XT9 模式以使用预测输入模式输入文本。
- **XT9高级设置：**启动 XT9 模式的高级功能 (如自动完成、自动更正或自动替换)，并设定自己的字词列表。

- **键盘滑动：**为文本输入模式启用或禁用键盘滑动功能。可在键盘上左右滚动，以在输入模式之间进行切换。
- **自动大写：**设定设备将句号、问号或感叹号等标点符号后面的第一个字母自动转为大写。
- **手写框设置：**自定义手写模式的识别时间。
- **语音输入：**启动三星键盘的语音输入功能以输入文本。
- **自动句号：**设定设备在双击空格键时插入句号。
- **指南：**了解如何使用三星键盘输入文本。

## 语音输入和输出

更改语音识别和文语转换功能的设置。

### › 语音识别设置

- **语言：**选择用以 Google 语音识别的语言。
- **安全搜索：**将设备设定为从语音搜索结果中过滤色情文本和 / 或图像。
- **屏蔽不文明的字词：**隐藏设备从语音搜索结果中识别的冒犯性词语。

### › TTS设置

- **收听实例：**收听作为示例的语音文字。安装语音数据以使用文本 - 语音功能。
- **总是使用我的设置：**设定为使用通过应用程序中保存的设置所指定的语速和语言设置。
- **默认引擎：**将语言合成引擎设置为用于语音文字。
- **安装语音数据：**下载并安装文语转换功能的语音数据。
- **语速：**选择文语转换功能的语速。
- **语言：**选择文语转换功能的语言。
- **引擎：**查看设备中的文语转换引擎。

## 辅助功能

- **辅助功能**：启动已下载的可访问应用程序，例如提供语音、铃声或振动反馈的 Talkback 或 Kickback。
- **可访问服务**：选择要用的辅助功能应用程序。
- **电源键结束通话**：将设备设置为按下电源键时结束通话。

## 日期和时间

访问和修改以下设置，以控制设备显示日期和时间的方式。



如果电池电量完全耗尽或已从设备中取下，时间和日期将会重置。

- **自动**：在跨越时区时自动更新时间。
- **设置日期**：手动设置当前日期。
- **选择时区**：设置本地时区。
- **设置时间**：手动设置当前时间。
- **使用24小时制**：设定以 24 小时制显示时间。
- **选择日期格式**：选择日期格式。

## 关于手机

访问有关设备的信息，检查设备的状态和更新设备系统。

# 故障排除

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

代码	尝试使用此方法解决问题：
密码	如果启动了设备锁定功能，则必须输入为设备设置的密码。
PIN	首次使用设备或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码。使用 <b>锁定SIM卡</b> 功能表可禁用该功能。
PUK	如果 SIM 或 USIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
PIN2	当访问要求输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细资讯，请联络服务提供商。

## 设备显示网络或服务错误

- 位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收讯号。请移至其他地方后再试。
- 如果未开通服务，某些选项无法使用。请联络服务提供商以了解更多详细资料。



## 触摸屏反应缓慢或无法正常反应

如果设备具有触摸屏并且触摸屏无法正常反应，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性外盖。保护性外盖可能会阻止设备识别输入，我们不推荐触摸屏设备使用保护性外盖。
- 点击触摸屏时请确保手掌干燥且干净。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请将其交给当地的三星客服中心。

## 您的设备冻结或有严重的问题

如果您的设备冻结或当机，您或许需要关闭部分功能或许重置设备以重新获得功能。如果设备停止不动或无法响应，紧按住电源键 8-10 秒再放开。设备将自动重启。

如果还是无法解决问题，请将设备重置至出厂状态。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **隐私** → **恢复出厂设定** → **重置手机** → **全部删除**。

## 通话掉线

位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

## 拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

## 呼入电话无法接通

- 确保设备已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

## 通话时对方无法听到您的声音

- 确保未遮住内置话筒。
- 确保话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

## 声音质量差

- 确保未挡住设备的内置天线。
- 位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收讯号。请移至其他地方后再试。

## 从通讯录拨打电话时，无法接通

- 确保存储在联络人列表中的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存该号码。
- 确保未对该联络人电话号码设置呼叫限制。

## 设备发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用设备。

## 电池充电异常或设备关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭两个金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池的电量再也无法充足，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换 (请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明)。

## 设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或在设备上长时间使用应用程序时，设备摸上去就会很热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

## 启动相机时出现错误信息

三星设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量，才能支持相机应用。如果启动相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用相机，请联系三星客服中心。

## 启动 FM 收音机时出现错误信息

三星设备上的 FM 收音机使用耳机线作为天线。未连接耳机时，FM 收音机将无法接收电台。如欲使用 FM 收音机，请首先确保已正确连接耳机。然后，扫描并保存可用电台。

如果执行这些步骤后依然无法使用 FM 收音机，请尝试使用其他无线电接收器收听需要的电台。如果使用其他接收器时可以收听电台，可能是设备需要进行维修。请联系三星客服中心。

## 打开音乐文件时出现错误信息

三星设备可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在设备上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持该文件类型。

## 无法找到其他蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能 (如有必要)。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 米) 之内。

如果以上方法无法解决您的问题，请联系三星客服中心。

## 将设备连接到电脑时未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线和设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。

# 安全预防措施

为了防止自己和他人受伤或设备受损，在使用设备前请阅读以下所有说明。

## 警告：防止电击、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线、插头或松动的电源插座

请勿用湿手触摸电源线，或拉动电源线来断开充电器的连接

请勿弯曲或损坏电源线

请勿在充电时使用设备，或者用湿手触摸设备

请勿将充电器或电池短接

请勿让充电器或电池坠落或受到撞击

请勿使用未经制造商许可的充电器给电池充电

请勿在雷雨天使用设备

设备可能发生故障，进而增加电击的危险。

请勿操作受损或漏电的锂离子电池

有关安全弃置锂离子电池的信息，请联络最靠近的授权客服中心。

请谨慎操作和弃置电池及充电器

- 请仅使用经三星许可并专为本设备设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能导致严重的人身伤害或设备严重受损。
- 切勿将电池或设备弃置于火中。请遵照当地法规弃置旧电池或设备。
- 切勿将电池或设备置于加热设备 (例如微波炉、炉灶或暖气片) 的上面或内部。电池过热时可能会爆炸。
- 切勿碾压或刺穿电池。避免使电池遭受外部强压，否则可能导致内部短路和过热。

## **保护设备、电池和充电器免受损坏**

- 避免使设备和电池处于过冷或过热的环境中。
- 极高或极低的温度可能使设备变形并降低设备和电池的充电能力与使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，因为这样会在电池的正负极之间建立连接，导致临时或永久性的电池损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

## **小心：在受限制的区域使用设备时，请遵守所有安全警告和规定**

### **禁止使用设备时请关机**

请遵守所有关于在特定区域限制使用移动设备的规定。

### **请勿在其他电子设备附近使用设备**

大多数电子设备使用射频信号。设备可能会干扰其他电子设备。

### **请勿在心脏起搏器附近使用设备**

- 请尽可能避免在距离心脏起搏器 15 厘米的范围内使用设备，因为设备可能会干扰心脏起搏器。
- 如果必须使用设备，请与心脏起搏器保持至少 15 厘米的距离。
- 为了将对心脏起搏器的干扰降至最低，请在离心脏起搏器较远的身体一侧使用设备。

### **请勿在会受到射频干扰的医院或医疗设备附近使用设备**

如果个人要使用任何医疗设备，请咨询设备制造商，以确保设备不会受到射频影响。

### **如果使用助听器，请向制造商查询有关射频干扰的信息**

有些助听器可能会受设备射频的干扰。请联络制造商，以确保助听器的安全。

### **处于存在爆炸风险的环境中时，请关闭设备**

- 处于存在爆炸风险的环境中时，请关闭设备，而不是取下电池。
- 处于存在爆炸风险的环境中时，务必遵守相关规定、说明和标志。
- 请勿在加油站（服务站）、靠近燃料或化学品、及爆破区域使用设备。
- 请勿在放有设备、设备零件或配件的容器中存放或搬运易燃液体、气体或易爆材料。

## 乘坐飞机时请关机

在飞机上使用设备是违法的。设备可能会干扰飞机的电子导航仪器。

## 汽车上的电子设备可能因设备的射频而发生故障

汽车上的电子设备可能因设备的射频而发生故障。欲知详情，请联络制造商。

## 驾驶车辆时，请遵守有关使用移动设备的所有安全警告和规定

驾驶时，安全第一。如果法律禁止，切勿在驾驶时使用移动设备。为了自己和他人的安全，请按常识行事并记住以下提示：

- 了解设备及其便利功能，例如快速拨号和重拨。这些功能有助于减少拨打或接听电话的时间。
- 请将设备置于方便取用的位置。确保可在视线不离开路面的情况下取用设备。如果在不方便时收到来电，可让语音信箱代您回复。
- 在交通拥挤或天气恶劣的情况下请暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰雹以及拥挤的交通都可能造成危险。
- 请勿在此时作记录或查找电话号码。记录“待办事项”或翻查通讯录，可能会使您分神，而忘记安全驾驶的首要责任。
- 审慎拨号的同时，请注意交通状况。在停车或未驶入车流中时拨打电话。尽量安排在汽车停下时通话。
- 请勿进行紧张或情绪激动的对话，以免分神。请让通话对象知道您正在驾驶，并暂停可能会转移自己对路况注意力的对话。
- 使用设备求助。在发生火灾、交通意外或紧急医疗状况时，请拨打本地紧急号码。
- 使用设备帮助处于紧急情况中的其他人。如果看到车祸、犯罪或危及生命的严重紧急情况，请拨打本地紧急号码。
- 必要时，请拨打道路救援或特殊的非紧急援助号码。如果看到有车抛锚但并无重大危险、交通信号灯损坏、无人受伤的轻微交通事故或发现被盗车辆，可拨打道路救援或其他特殊的非紧急援助号码。



## 请妥善保管和使用移动设备

### 请保持设备干燥

- 湿气和各类液体可能损坏设备零件或电路。
- 请勿在设备潮湿时开机。如果设备已开机，请立即关机并取下电池 (如果设备无法关机或取下电池，请维持现状)。然后，用毛巾擦干设备并将其送往服务中心。
- 液体会改变标签的颜色，表明水损坏了设备内部。因进水造成的设备受损会让制造商的质保失效。

### 请勿在灰尘或漂浮物过多的区域使用或存放本设备

灰尘或异物可能导致本设备发生故障或引起火灾或电击。

### 请勿将设备置于斜面上

如果设备坠落，可能会受损。

### 请勿在过热或过冷的地方存放设备。请在 -20°C 至 50°C 的温度范围内使用设备

- 如果将设备置于密闭的车辆中，设备可能会爆炸，因为车内温度可能会高达 80°C。
- 请勿将设备长时间直接暴露在阳光下 (例如置于汽车的仪表板上)。
- 请在 0°C 至 40°C 的温度范围内存放电池。

### 请勿将设备与诸如硬币、钥匙和项链之类的金属物体一起存放

- 设备可能因此而变形或发生故障。
- 如果电池端子接触金属物体，可能会导致火灾。

### 请勿在磁场附近存放设备

- 如果接触到磁场，设备可能会出现故障，或者电池可能会放电。
- 磁场可能会损坏磁条卡 (包括信用卡、电话卡、银行存折和登机卡)。
- 请勿使用带磁性搭扣的携带包或饰品，或让设备长时候接触磁场。

### 请勿将设备存放在加热器、微波炉、炙热烹饪设备或高压容器中或附近

- 电池可能会漏电。
- 设备可能会过热并导致火灾。

## **请勿让设备坠落或受到撞击**

- 设备屏幕可能会损坏。
- 如果设备弯曲或变形，设备可能会受损，或者部件会发生故障。

## **如果设备过热，请停止使用设备或应用程序一段时间**

皮肤长时间接触过热的设备可能会导致低温烫伤的症状，如红点和色素沉着。

## **如果您的设备有照相机闪光灯或灯光，不宜在靠近人或宠物的眼睛处使用闪光灯**

靠近眼睛使用闪光灯可能导致暂时性失明或视力受损。

## **在闪烁的光线下，请小心使用**

- 使用设备时，室内应开一些灯，并且屏幕不应距离眼睛太近。
- 在闪烁的光线下长时间观看视频或玩 Flash 游戏，可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适，请立即停止使用设备。

## **减少重复性动作损伤的危险**

反复执行按键、用手指在触屏上写字或玩游戏等重复性动作时，您的手部、颈部、肩部或身体的其他部位可能会偶有不适。使用设备一段时间后，应松弛一下握持设备的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。如果即便如此，在使用时或使用后仍然感到不适，请停止使用并前往就医。

## **确保电池和充电器的最长使用寿命**

- 避免对电池充电超过一周的时间，过度充电可能缩短电池寿命。
- 未使用的电池在一段时间后会放电，因此在使用前必须重新充电。
- 不使用充电器时，请断开充电器与电源的连接。
- 电池只能用于既定的用途。

## **请使用制造商许可的电池、充电器、配件和耗材**

- 使用普通电池或充电器可能会缩短设备寿命，或导致设备故障。
- 如果用户使用未经三星许可的配件或耗材，三星将不会对用户的安全承担任何责任。

## **请勿啃咬或吮吸设备或电池**

- 这样可能损坏设备或导致爆炸。
- 儿童使用设备时，请确保他们正确使用。

## **请勿将设备或随附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴巴**

否则会造成窒息或严重受伤。

## 用设备进行通话时:

- 竖直握住设备 (与使用传统电话类似)。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿触碰设备的内部天线。否则会造成通话质量下降或导致设备发出难以预料的无线射频 (RF) 能量。

## 使用耳机时请保护听力和耳朵



- 长时间聆听高音量的声音有损听力。
- 在驾驶时聆听高音量声音可能使人分神，甚至导致意外发生。
- 应时刻先调低音量再将耳机插入音讯源，并仅使用通话或听音乐所需的最小音量设定。
- 在干燥的环境下，耳机内可能会积聚静电。请避免在干燥的环境下使用耳机；或在将耳机连接到设备之前接触金属物体，以释放静电。

## 步行或移动中使用设备时请小心

- 时刻注意周围的情况，避免伤到自己或他人。
- 确保耳机线不会缠绕手臂或附件的物体。

## 请勿将设备置于后面的口袋或腰部

否则摔倒时，可能使自己受伤，或损坏设备。

## 请勿拆卸、改造或修理设备

- 对设备进行任何改造都会让制造商的质保失效。若要进行维修，请将设备送至三星客服中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，否则可能会导致爆炸或火灾。

## 请勿给设备上油漆或黏贴纸

油漆和贴纸可能妨碍移动部件并阻碍正常操作。如果对设备的油漆或金属配件过敏，可能会导致皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当上述情况发生时，请停止使用并咨询您的医生。

## 清洁设备时:

- 使用毛巾或橡皮擦拭设备或充电器。
- 使用棉球或毛巾清洁电池的两端。
- 请勿使用化学品或清洁剂。

## 如果屏幕破裂或损坏，请勿继续使用设备

破损的玻璃或丙烯酸可能会导致手部和面部受伤。请将设备送至三星客服中心进行维修。

**请勿将设备用于既定用途以外的任何目的**

**在公共场合使用设备时，请避免干扰他人**

**请勿让儿童使用设备**

本设备并非玩具。请勿让儿童玩耍设备，否则可能会伤到儿童自己和他人，损坏设备或误拨电话增加您的话费。

**请小心安装移动设备和相关装置**

- 确保车辆中安装的所有设备或相关装置均安装牢固。
- 避免将设备和配件置于安全气囊张开区附近或之内。气囊快速膨胀时，安装不当的无线设备可能导致严重的人身伤害。

**只让合格人员维修设备**

让不合格人员维修设备可能导致设备损坏，并使制造商的质保失效。

**请小心操作 SIM 卡或存储卡**

- 请勿在设备传送或存取信息时取卡，否则可能造成数据丢失及/或设备或卡损坏。
- 防止卡受到猛烈撞击、静电以及来自其他设备的电气噪声。
- 请勿用手指或金属物体触碰金色的触点或端子。如果有脏污，可使用软布擦拭卡。

**确保可联系应急服务**

在某些区域或环境中，可能无法用设备拨打紧急电话。在前往偏远或未开发的区域之前，请计划好联系应急服务人员的备用方法。

**确保个人和重要数据安全**

- 使用设备时，务必备份重要数据。三星对于数据损失概不负责。
- 弃置设备时，务必备份所有数据，然后重置您的设备，以免个人资料被滥用。
- 下载应用程序时，请仔细阅读使用权限。对于可访问多种功能或大量个人信息的应用程序，应特别小心谨慎。
- 定期检查帐户以了解未经授权或可疑的使用情况。如果发现有任何个人信息被滥用的迹象，请联系您的服务提供商以删除或更改帐户信息。
- 如果设备丢失或被盗，请更改帐户的密码以保护您的个人信息。
- 避免使用未知来源的应用程序，并通过图案、密码或 PIN 码锁定设备。

## 请勿散布受版权保护的材料

请勿向他人散布未经版权所有人许可录制的受版权保护的材料。该行为违反版权法。制造商对用户非法使用受版权保护之材料而导致的任何法律问题概不负责。

## 本产品的正确弃置方式

(电子电气设备废弃指令)



(适用于欧盟及其它采用垃圾分类回收系统的欧洲国家)  
在产品、附件或说明书上出现这个标志，表示当本产品及其电子配件 (例如充电器、耳机、USB 线) 达到使用寿命期限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。为避免因未妥善控制废弃物而对环境或人体健康造成危害，请将这些装置与其它类型的废弃物分开处置并妥善回收，以促进资源充分回收再利用。

有关这些装置的环保安全回收地点和方式，家庭用户应联络产品经销商或地方政府机关。

商业用户应联络他们的供应商，并查阅购买合约的条款及条件。请勿将本产品及其电子配件与其它商业废弃物一起丢弃。

## 本产品中电池的正确弃置方式



(适用于欧盟及其它采用电池分类回收系统的欧洲国家)  
在电池、产品手册或包装上出现这个标志，表示当本产品内的电池已达使用寿命期限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。标志上的化学符号 Hg、Cd 或 Pb 代表该电池的汞、镉或铅含量超出 EC 2006/66 指令的

参考限值。如果未妥善弃置电池，这些物质可能会对人类健康或环境造成危害。

为保护自然资源并促进资源回收再利用，请将电池与其它类型的废弃物分开处置，并利用您当地的免费电池回收系统正确回收。

## 免责声明

通过本设备取得的部分内容及服务归第三方所有，且受版权、专利权、商标权及/或其它知识产权法令之保护。前述内容及服务仅供您作个人及非商业目的之使用。您不得以未经内容拥有者或服务提供者授权的方式使用任何内容或服务。在不限限制前述条文的前提下，除非获得适用之内容拥有者或服务提供者的明确授权，否则您不得利用任何方式或媒介修改、拷贝、转载、上载、发布、传送、翻译、销售、制作衍生著作、使用或散布任何通过此设备显示的任何内容或服务。

“第三方内容及服务系按‘现状’提供。三星公司不对前述所提供的内容或服务出于任何目的给予任何明示或暗示的保证。三星公司明确表示不对任何隐含保证负责，包括但不限于对适销性或特定用途之适当性的保证责任。三星公司不担保通过此设备所取得的任何内容或服务的准确性、有效性、及时性、合法性或完整性；对于任何直接、间接、附带、特殊或相应产生的损害、律师费、开支，或任何所含信息所导致或相关或由于您或任何第三方使用任何内容或服务而产生的其它任何损害，即使已被告知发生前述损害之可能性，三星公司在任何情况下（包括疏忽）均不承担任何合约或侵权责任。”

第三方服务随时可能终止或中断，三星公司不担保或保证任何内容或服务可在任何期间维持其可用性。第三方系通过三星公司控制范围以外的网络及传输工具传送内容及服务。在不限限制此免责声明之一般原则的前提下，三星公司明确表示不对任何通过此设备提供的任何内容或服务之中断或暂停承担任何责任或赔偿。对于前述内容及服务相关的客户服务，三星公司概不负责。若对前述内容或服务的相关服务有任何疑问或要求，请直接洽询各自的内容及服务提供者。

视您的手机或服务供应商所使用的软件而定，本手册中的部份内容可能与您手机上的情形有所不同。

### 安装 Kies (电脑同步) Kies

1. 从三星网站 ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) 下载最新版 Kies 并将其安装在电脑上。
2. 使用 USB 数据线将设备连接到电脑。
3. 双击电脑上的 Samsung Kies 图标以启动 Samsung Kies。  
有关详细资讯，请参阅 Kies 帮助。